Kasutusjuhend

SyncMasteri

C23A750X / C27A750X

Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

BN46-00037E-01

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

SAMSUNGi ja SyncMasteri logod on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.

Microsoft, Windows ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

- Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel
  - (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
  - (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
- Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

Selles juhendis kasutatavad ikoonid

	Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Ettevaatusabinõude sümbolid

Hoiatus	Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
Ettevaatust	Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
	Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
	Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

Puhastamine

Puhastamine

Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

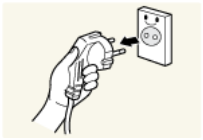

1. Lülitage kuvar ja arvuti välja.
2. Eraldage toitejuhe kuvari küljest.

Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

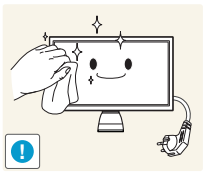

3. Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

- Ärge kasutage kuvari puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid või pindaktiivseid aineid.

- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.

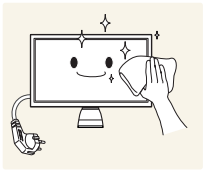

4. Kuvari välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

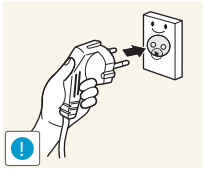

5. Ühendage toitejuhe seadmega pärast seadme puhastamist.
6. Lülitage kuvar ja arvuti sisse.

Paigalduskoha muutmine turvaliseks

- Jätke toote ja teiste objektide (nt seinte) vahele nõutud vahemaa, et tagada korrektne ventilatsioon. Vastasel korral võib toote seesmine ülekuumenemine põhjustada tulekahju või mõne muu probleemi.

Välimus või erineda sõltuvalt tootest..

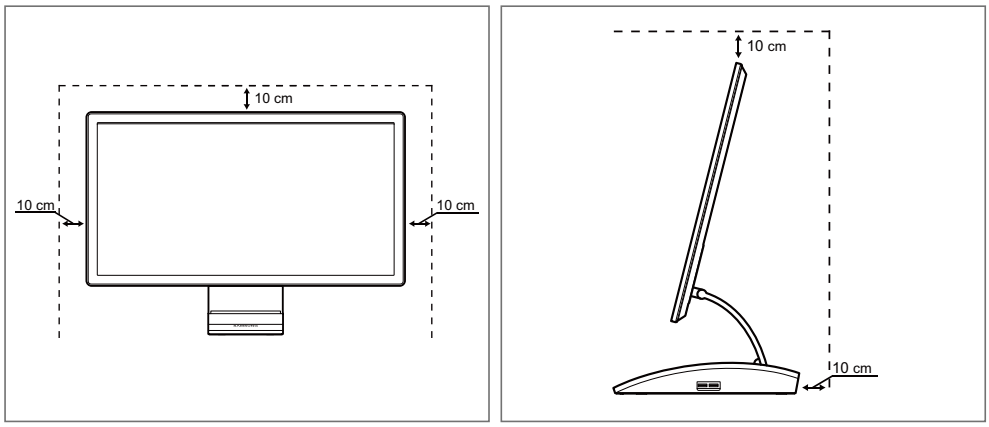

Ettevaatusabinõud hoiustamisel

Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

Kui kuvari sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg91). (Teenus on tasuline.)

Ettevaatusabinõud

Elekter ja ohutus

Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

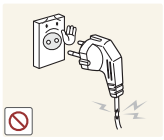

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

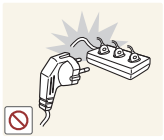

Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.

- Vastasel juhul võib seinakontakt üle kuumeneda ning tekkida tulekahju.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

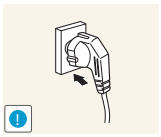

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

- Ebastabiilne ühendus võib põhjustada tulekahju.

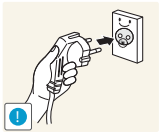

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

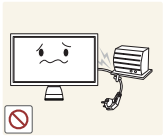

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Ärge asetage toitekaabli peale raskeid esemeid.

- Kahjustatud toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

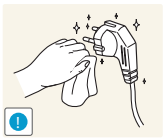

Eemaldage pistiku ja seinakontakti ümbrusest võõrkehad (nt tolm) kuiva lapiga.

- Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Enne seadme kasutamist

Ettevaatust

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

- Elektrilöök võib seadet kahjustada.

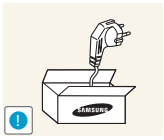

Kasutage toitejuhet ainult Samsungi poolt volitatud seadmetega.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

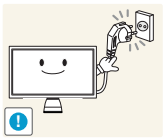

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

- Kui seadme kasutamisel tekib tõrge, eraldage toitekaabel, et katkestada seadme toide täielikult.

  Seadme toidet ei saa toitenupust täielikult välja lülitada.

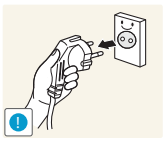

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Installimine

Hoiatus

Arge paigutage seadme peale kuunlaid, putukatorjevahendeid ega sigarette. Arge paigutage seadet soojusallika lahedusse.

- Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet kitsastesse ja halva ventilatsiooniga kohtadesse, nt riiulid või seinakapid.

- Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.

Pange seadme pakendamiseks mõeldud kilekott lastele kättesaamatusse kohta.

- Lapsed võivad lämbuda.

Enne seadme kasutamist

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

- Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
- Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse või suitsusesse kohta.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

- Vastasel juhul võib seadme tööiga väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

- Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

Ettevaatust

Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel see ei kukuks.

- Vastasel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös või kehavigastusi.

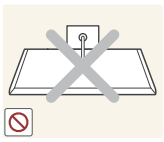

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

- Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

- Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
- Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

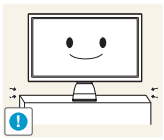

Pange seade ettevaatlikult tööpinnale.

- Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse või kui kasutate seda lennu- või rongijaamas, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

- Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg91).

Kasutamine

Hoiatus

Seade on kõrgepinge all. Ärge proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega muuta.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg91).

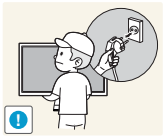

Enne seadme liigutamist lülitage kindlasti toide välja ja eemaldage kõik seadmega ühendatud kaablid, sealhulgas toitekaabel ja antenn.

- Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.

Kui seade tekitab imelikku heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg91).

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

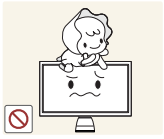

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

- Seade võib kukkuda ning last vigastada või tõsiselt haiget teha.

Kui seade kukub või välispind on viga saanud, lülitage toide välja, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg91).

- Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, mänguasju ega maiustusi.

- Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

Enne seadme kasutamist

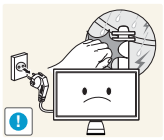

Äikesetormi ajal eemaldage toitekaabel ja ärge puudutage antenni.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

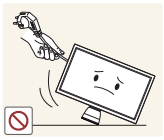

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

- Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös, mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

- Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge puudutage äikesetormi ajal toitekaablit ega antenni.

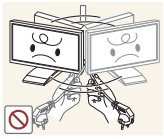

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

- Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös, mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.

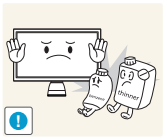

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

- Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

- Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse ega portidesse metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

- Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg91).
- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

- Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg91).
- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

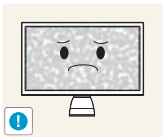

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

- Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

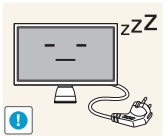

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

- Vastasel juhul võib kogunenud tolmu, ülekuumenemise, elektrilöögi või elektrilekke tõttu tekkida tulekahju.

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

- Teie nägemine võib halveneda.

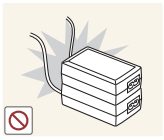

Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

- Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

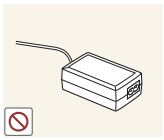

Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

- Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või lumega.
- Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal märjaks.

Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

- Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.

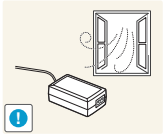

Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.

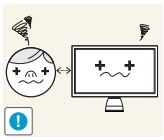

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

Enne seadme kasutamist

Ärge hoidke kuvarit tagurpidi käes ja ärge hoidke kuvari liigutamisel seda alusest kinni.

- Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

- Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

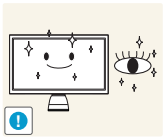

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

- Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

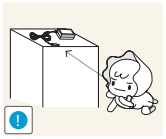

Hoiustage seadme väikesi lisatarvikuid väikestele lastele kättesaamatus kohas.

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

- Vastasel juhul võivad laste sõrmed või käed jääda seadmesse kinni ja viga saada.
- Kui kallutate seadet liiga palju, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

- Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Õige asend seadme kasutamisel

Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

- Hoidke selg sirge.
- Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas veidi allapoole.

  Hoidke silmi otse ekraani ees.
- Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.
- Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.
- Hoidke küünarnukke õige nurga all.
- Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest madalamal.

Sisukord

ENNE SEADME KASUTAMIST

2 **Autoriõigus**
2 Selles juhendis kasutatavad ikoonid
2 Ettevaatusabinõude sümbolid

3 **Puhastamine**
3 Puhastamine
4 Paigalduskoha muutmine turvaliseks
4 Ettevaatusabinõud hoiustamisel

4 **Ettevaatusabinõud**
4 Elekter ja ohutus
6 Installimine
8 Kasutamine

12 **Õige asend seadme kasutamisel**

ETTEVALMISTUSED

18 **Sisu kontrollimine**
18 Pakendi eemaldamine
19 Komponentide kontrollimine

21 **Osad**
21 Esiküljel olevad nupud
23 Tagakülg
24 Vaade vasakult
25 Vaade paremalt
26 Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine

"HUB MONITOR"I KASUTAMINE

27 **Teave "HUB Monitor"i kohta**

27 **Tarkvara installimine "HUB Monitor"i kasutamiseks**
27 Tarkvara "SAMSUNG HUB Monitor Setup" installimine

28 **Seadme ühendamine lauaarvutiga, et kasutada "HUB Monitor"i**
29 Seadme ühendamine lauaarvutiga funktsiooni **Wireless USB** abil
32 Seadme ühendamine lauaarvutiga **USB**-kaabli abil

Sisukord

33 **"HUB Monitor"i kasutuselevõtt**
33 Seadme kasutamine **USB HUB**-ina
34 Seadme ühendamine **LAN**-iga

35 **HUB Monitori IP konfigureerimine**
35 Dünaamiline IP
37 Staatiline IP

39 **Märkus enne re¸iimi Wireless USB või USB kasutamist**

ALLIKASEADME ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

40 **Enne ühendamist**
40 Põhipunktid enne ühendamist

41 **Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine**
41 Arvutiga ühendamine
43 Draiveri installimine
44 Optimaalse eraldusvõime seadistamine
45 Eraldusvõime muutmine lauaarvuti abil

48 **Videoseadmega ühendamine**
48 Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

48 **Kõrvaklappide ühendamine**

EKRAANI SEADISTAMINE

49 **MAGIC**
49 **SAMSUNG MAGIC Angle**
50 **SAMSUNG MAGIC Bright**
51 Funktsiooni **SAMSUNG MAGIC Color** konfigureerimine

52 **Brightness**
52 Suvandi **Brightness** konfigureerimine

53 **Contrast**
53 Suvandi **Contrast** konfigureerimine

53 **Sharpness**
54 Suvandi **Sharpness** konfigureerimine

Sisukord

54 **Coarse**
54 Suvandi **Coarse** reguleerimine

55 **Fine**
55 Suvandi **Fine** reguleerimine

55 **Response Time**
55 Suvandi **Response Time** konfigureerimine

56 **HDMI Black Level**

VÄRVITOONI KONFIGUREERIMINE

57 **Red**
57 Suvandi **Red** konfigureerimine

57 **Green**
57 Suvandi **Green** konfigureerimine

58 **Blue**
58 Suvandi **Blue** konfigureerimine

59 **Color Tone**
59 Suvandi **Color Tone** sätete muutmine

60 **Gamma**
60 Suvandi **Gamma** konfigureerimine

EKRAANI SUURUSE MUUTMINE JA ÜMBERPAIGUTAMINE

61 **Auto Adjustment**
61 Suvandi **Auto Adjustment** sätete konfigureerimine

61 **Suurus**
61 Suvandi Picture **Size** muutmine

62 **Horizontal Position**
63 Suvandi **H-Position** konfigureerimine

63 **Vertical Position**
63 Suvandi **V-Position** konfigureerimine

65 **Menu H-Position**
65 Suvandi **Menu H-Position** konfigureerimine

Sisukord

SEADISTAMINE JA LÄHTESTAMINE

66 Menu V-Position
66 Suvandi **Menu V-Position** konfigureerimine

67 HUB
67 Auto Wireless Detection
67 Wireless Connection
68 USB Connection
69 Analog
69 HDMI
70 USB Super Charging
71 Wireless ID

71 Eco Saving
71 Suvandi **Eco Saving** konfigureerimine

72 Menu Transparency
72 Suvandi **Menu Transparency** muutmine

72 Language
72 Suvandi **Language** muutmine

73 PC/AV Mode
73 Suvandi **PC/AV Mode** konfigureerimine

74 Auto Source
74 Suvandi **Auto Source** konfigureerimine

74 Display Time
74 Suvandi **Display Time** konfigureerimine

75 Key Repeat Time
75 Suvandi **Key Repeat Time** konfigureerimine

76 Off Timer On/Off
76 Suvandi **Off Timer On/Off** konfigureerimine

76 Off Timer Setting
76 Suvandi **Off Timer Setting** konfigureerimine

77 Reset
77 Sätete lähtestamine (**Reset**)

Sisukord

MENÜÜ INFORMATION JA TEISED

78 INFORMATION
78 Suvandi **INFORMATION** kuvamine
78 Suvandi Brightness konfigureerimine käivitusekraanil
79 Suvandi Volume konfigureerimine käivitusekraanil
80 Jaoturi konfigureerimine algsel ekraanil

TÕRKEOTSINGU JUHEND

81 Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
81 Toote testimine
81 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
81 Kontrollige järgmist.
84 Küsimused ja vastused

TEHNILISED ANDMED

86 Üldandmed
87 Energiasäästja
89 Standardsete signaalirežiimide tabel
90 Arvuti pordiluku tehnilised andmed (UWB:ultralairiba)

LISA

91 Võtke ühendust teeninduskeskusega SAMSUNG WORLDWIDE
93 Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
94 Mõisted

REGISTER

1 Ettevalmistused

1.1 Sisu kontrollimine

1.1.1 Pakendi eemaldamine

1 Avage pakend. Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks seadet, kui avate pakendit terava esemega.

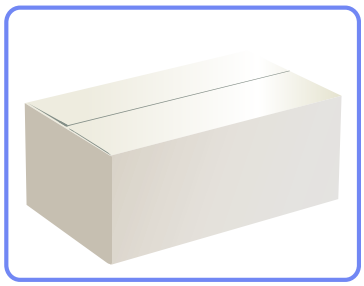

2 Eemaldage vahtplast seadme küljest.

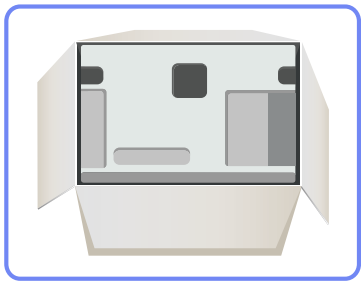

3 Kontrollige komponente ja eemaldage vahtplast ning plastkott.

- Tegelike komponentide välimus võib erineda pildil näidatust.
- Pilt on ainult viiteks.

4 Hoidke kasti kuivas kohas, et seda saaks tulevikus toote liigutamisel kasutada.

1.1.2 Komponentide kontrollimine

- Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.
- Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.

Komponendid



Kiirjuhend

Garantiikaart
(igal pool ei ole saadaval)



Kasutusjuhend

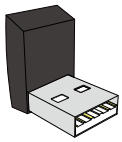

Traadita ühenduse dongel

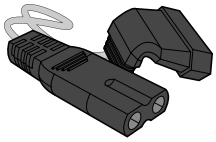

Toitejuhe

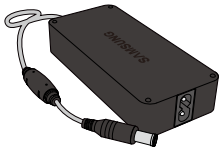

Alalisvooluadapter

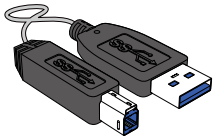

USB 3.0 kaabel

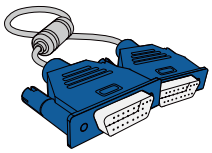

D-Sub-kaabel



HDMI-kaabel (valikuliselt)

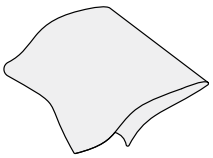

Puhastuslapp

Üleminekuga USB-laadija

- Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
- Puhastuslapp on kaasas ainult mustadel kõrgläikega mudelitel.

Üleminekuga USB-laadija

Kui juhtmevaba ühenduse pordilukku ei saa ühendada sülearvutiga, ühendage see üleminekuga USB-laadija abil.

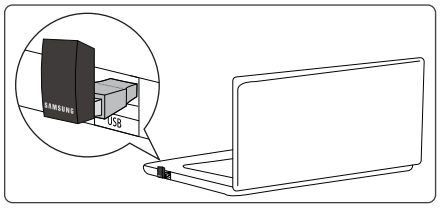

Eraldi müüdavad tooted

Lähimalt edasimüüjalt saate osta järgmisi esemeid.



LAN-kaabel

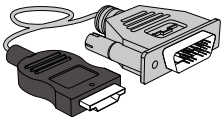

HDMI-DVI-kaabel



USB-kaabel

1.2 Osad

1.2.1 Esiküljel olevad nupud

- Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
- See on puutenupp. Toksake nuppu kergelt oma sõrmega.
- Selle seadme sees olev trükkplaat võib aluse muuta kuumaks. Kuum alus ei tähenda, et seadmega on probleem.

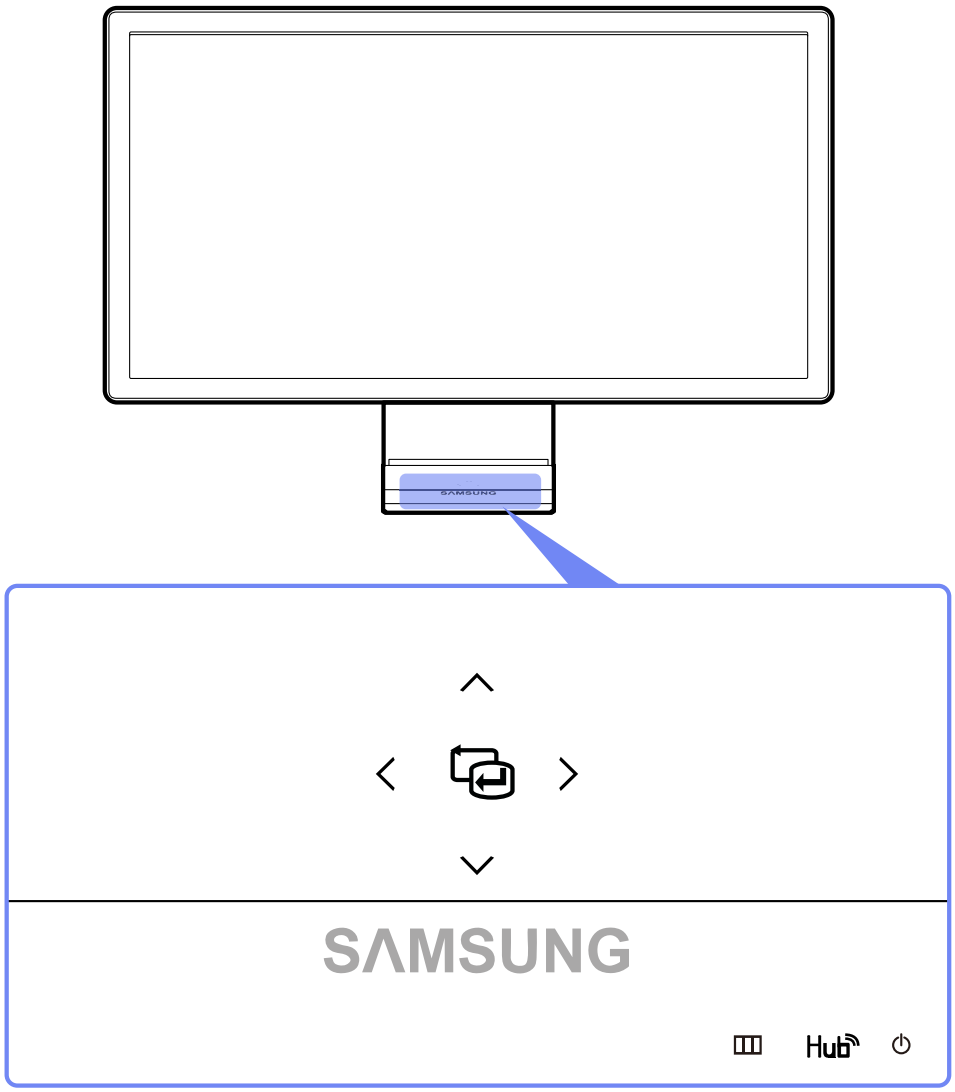

- Kui nupp MENU pole nähtaval, toksake kergelt nuppu [⏻] ümbritsevat piirkonda. Nupp MENU muutub nähtavaks.
- Ekraanikuva menüü kuvatakse ainult siis, kui nupu MENU valgustus põleb.
- Põlev nupu MENU tuli kustub 10 sekundi pärast automaatselt.

Ikoonid	Kirjeldus
	• Võimaldab avada või sulgeda ekraanikuva (OSD) menüü või naasta viimati kasutatud menüüsse. • OSD-juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid muudatusi sätetes. OSD-juhtimise lukustamiseks vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all nuppu MENU [ ]. Lukustatud OSD-juhtimise avamiseks vajutage ja hoidke kauem kui viie sekundi jooksul all nuppu MENU [ ]. Suvandeid Brightness ja Contrast saate reguleerida ning suvandit Information vaadata ka ajal, kui OSD-juhtimine on lukustatud.
Hub	Avage jaoturi sätete ekraan (vaadake jaotist „HUB" „7.1 HUB". Ekraani HUB peitmiseks vajutage nuppu [Hub] või nuppu [ ].
	Lülitage ekraan sisse või välja. Toiteindikaator hakkab põlema, kui seade töötab normaalselt. • Lisateavet energiasäästufunktsiooni kohta leiate peatükist „10.2 Energiasäästja". • Energiatarbe vähendamiseks soovitame eraldada toitekaabli, kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.
	Kinnitage menüüvalikut. Kui ekraanikuva menüüd ei kuvata ja vajutate sel ajal nuppu [ ], vahetub sisendallikas (Analog/HDMI/Wireless USB/USB). Kui lülitate seadme sisse või vahetate sisendallikat nupu [ ] abil, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas teade vahetatud sisendallikaga. • See funktsioon ei ole saadaval seadmes, mis toetab ainult liidest Analog. • Kui nupp [ ] vilgub tavatult, võib olla tekkinud probleem toote sees oleva ventilaatori töös. Kui probleem püsib rohkem kui 10 minutit, konsulteerige lähima klientiteeninduskeskusega.
^/v	Võimaldab liikuda ülemisse või alumisse menüüsse või reguleerida OSD-menüüs oleva suvandi väärtust.
</>	Võimaldab liikuda vasakusse või paremasse menüüsse või reguleerida OSD-menüüs oleva suvandi väärtust.

1.2.2 Tagakülg

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

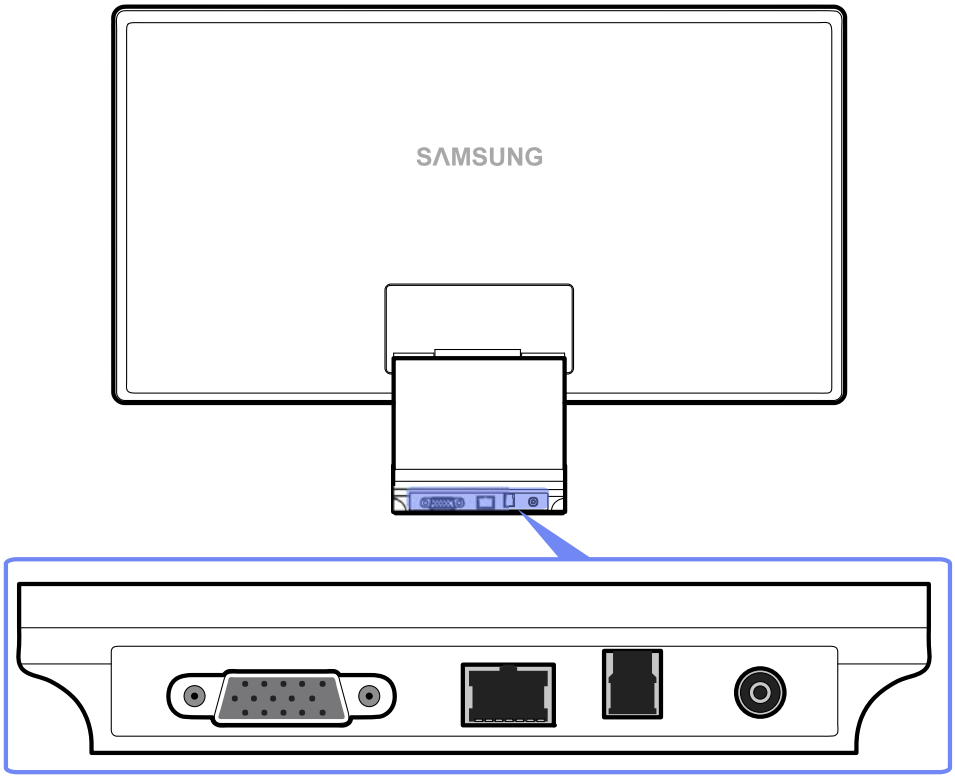

Port	Kirjeldus
	Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga D-SUB-kaabli abil.
	Võimaldab ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
	Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil. Seda porti saab ühendada ainult lauaarvutiga.
	Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.

1.2.3 Vaade vasakult

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

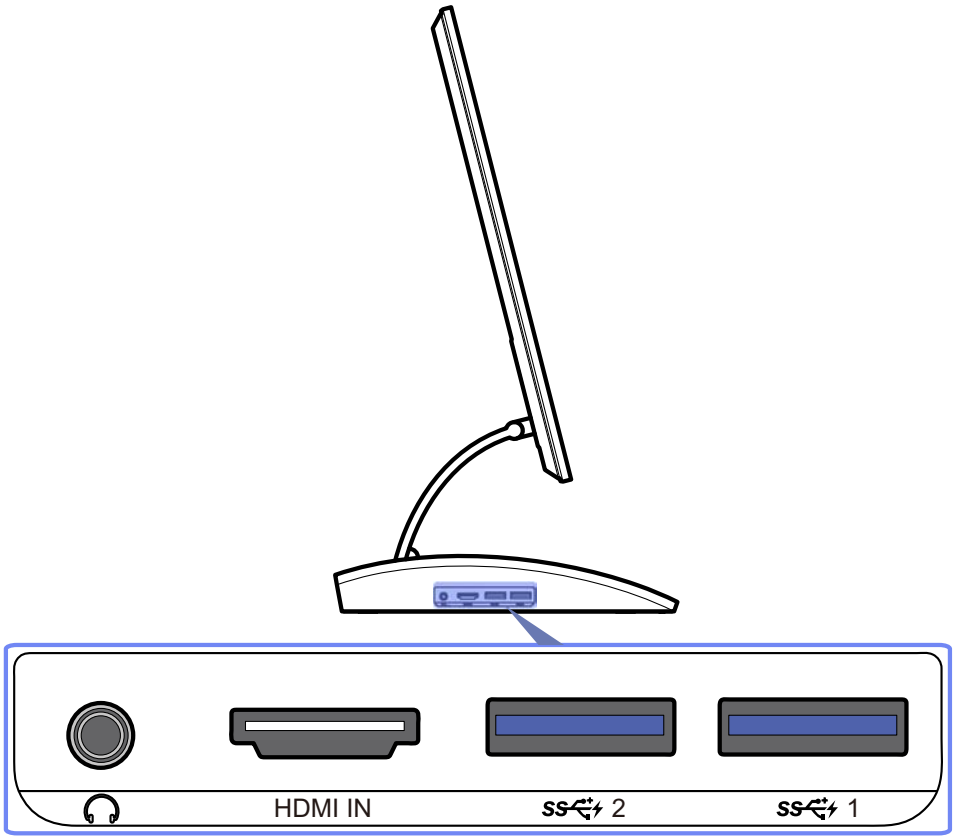

Port	Kirjeldus
🎧	Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt kõrvaklappidega.
HDMI IN	Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
SS 2 / SS 1	Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega USB-kaabli abil. Ühildub USB-kaabli versiooniga 3.0 või varasem. • 3.0 USB-port on sinist värvi. • Kui 1 port on valitud suvandi USB Super Charging jaoks, saab kasutada ainult porti [SS 1].

1.2.4 Vaade paremalt

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

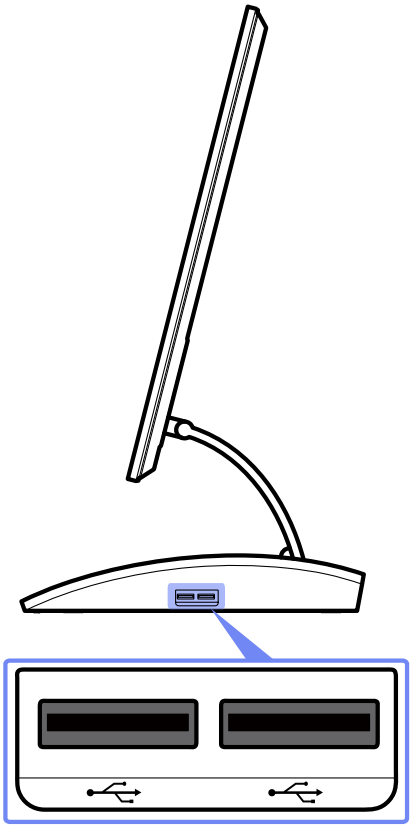

Port	Kirjeldus
	Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega USB-kaabli abil. Ühildub USB-kaabli versiooniga 2.0 või varasem. 2.0 USB-port on musta värvi.

1.2.5 Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

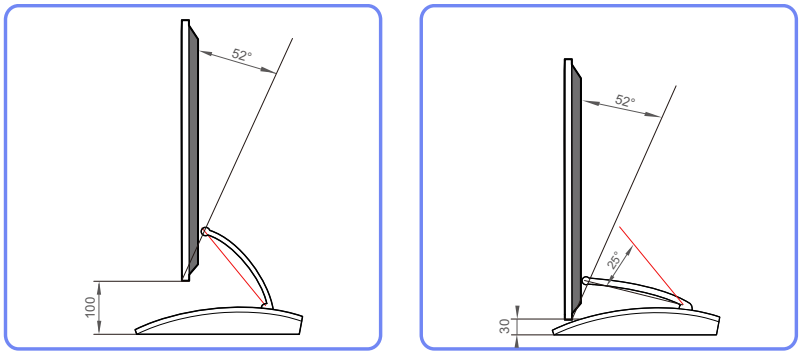

- Monitori kaldenurk ja kõrgus on reguleeritavad.
- Hoidke kinni seadme ülaserva keskelt ja reguleerige kaldenurka ettevaatlikult.

2 "HUB Monitor"i kasutamine

Saate kasutada "HUB Monitor"i, kui ühendate seadme lauaarvutiga funktsiooni **Wireless USB** või USB-kaabli abil. "HUB Monitor"i süsteem võimaldab seadmel töötada jaoturina, et saaksite ühendatud seadet juhtida otse seadmest ilma lauaarvuti ühenduseta.

2.1 Teave "HUB Monitor"i kohta

"HUB Monitor" on Samsungist sõltumatult arendatud jaoturisüsteem, mis võimaldab teil väikese ekraani ja piiratud arvu vabade sisend-/väljundportidega sülearvutit mugavalt kasutada.

Süle- või minisülearvuti on küll portatiivne, kuid võib oma piiratud arvu funktsioonide tõttu osutuda kontoris või kodus kasutamisel ebamugavaks. Ühendades seadmega sülearvuti, millel on funktsioon "HUB Monitor", saate väiksemõõdulise sülearvuti ekraani vaadata suuremalt ekraanilt. Jaoturifunktsiooniga saate sülearvuti abil samaaegselt mitut seadet juhtida, isegi kui sülearvutil on piiratud arv sisend- või väljundporte.

Täpsemalt öeldes võimaldab kõrgtehnoloogiline traadita USB-funktsioon ühendada sülearvuti tootega juhtmevabalt ja nautida tootes mitmesugust sülearvutisse salvestatud multimeediumsisu.

Lisaks saate kasutada kolme kuvarit, kui konfigureerite kuvasätteid.

2.2 Tarkvara installimine "HUB Monitor"i kasutamiseks

Installige seadmega kaasasolev tarkvara lauaarvutisse.

HUB Monitori jõudluse maksimeerimiseks külastage aeg-ajalt veebiaadressi www.samsung.com ning uuendage draiverit.

2.2.1 Tarkvara "SAMSUNG HUB Monitor Setup" installimine

Seda tarkvara on vaja HUB Monitori kasutamiseks. Tarkvara installimist võivad mõjutada graafikakaardid, emaplaat või lauaarvuti võrgutingimused.

1. Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
2. Klõpsake tarkvara "SAMSUNG HUB Monitor Setup" installiprogrammil.

   Kui tarkvara installiaken ei ilmu põhiekraanile, kasutage installimisel tarkvara "SAMSUNG HUB Monitor Setup > CA750X_HUB_Monitor.exe" käivitamisfaili CD-ROM-ilt.

3. Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

   Valige draiveri esmakordsel installimisel riik, kus hakkate toodet kasutama. Toote kasutamine väljaspool valitud riiki oleks seadusega vastuolus.

4 Pärast integreeritud arvutidraiveri „Samsung HUB Monitor Setup” installimist kohandage heliväljundi pordi sätteid soovitud viisil.

(Juhtpaneel->Heli->Kõlarid->Kõlari seadistus)

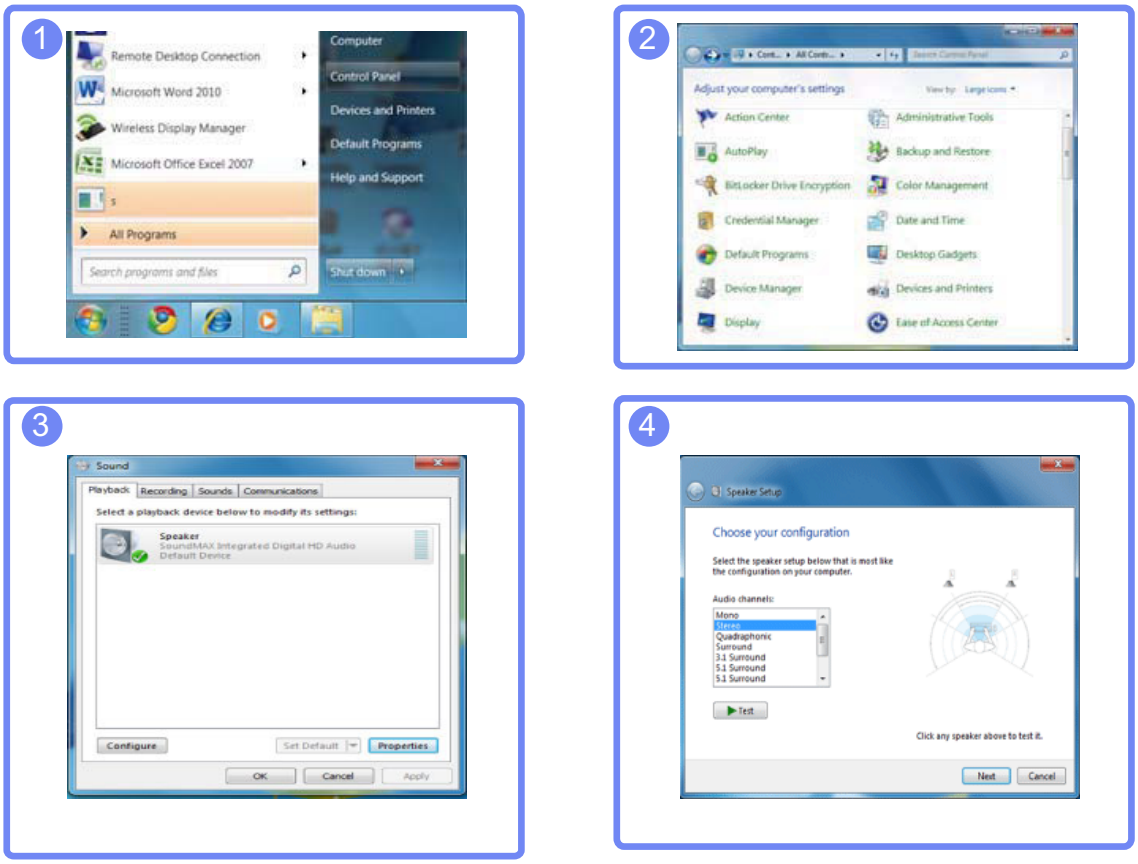

- Tarkvara "SAMSUNG HUB Monitor Setup" sisaldab programme "Samsung Wireless HUB Monitor" ja "Samsung Wireless Monitor". Tarkvara kustutamiseks avage menüüs **Start** ⟶ **Sätted** ⟶ **Juhtpaneel** ja topeltklõpsake suvandil **Programmide lisamine või eemaldamine**. Valige loendist "Samsung Wireless HUB Monitor" ja "Samsung Wireless Monitor" ning klõpsake suvandil **Muuda/eemalda**.

2.3 Seadme ühendamine lauaarvutiga, et kasutada "HUB Monitor"i

Ühendage seade lauaarvutiga funktsiooni Wireless USB ja USB-kaabli abil.

Seadme ja lauaarvuti ühendamisel funktsiooni Wireless USB ja USB-kaabli abil saate kuulata heli, kui ühendate kõrvaklapid või kõlarid seadme kõrvaklapipesaga [🎧].

Kui arvuti on ühendatud, lülitub seade automaatselt tuvastatud sisendallika re¡iimile. Kui seadmega on ühendatud mitu lähteseadet, muutub sisendallikas automaatselt vastavalt selle eelisjärjekorrale vasakult paremale järgmiselt. Re¡iim **Analog** > re¡iim **HDMI** > re¡iim **Wireless USB** > re¡iim **USB**.

Kui seade ühendatakse lauaarvutiga esimest korda, valitakse optimaalne eraldusvõime (1920 x 1080) automaatselt ning kuvatakse teade, millega saate kinnitada, et soovite seadistada ekraani laiendatud re¡iimile. Sama eraldusvõime rakendub järgmine kord, kui seade ühendatakse lauaarvutiga.

Kui arvuti mitu kuvaväljundi porti on ühendatud HUB Monitoriga, võivad väljundsignaalid olenevalt arvuti süsteemiparameetritest olla erinevad.

2.3.1 Seadme ühendamine lauaarvutiga funktsiooni Wireless USB abil

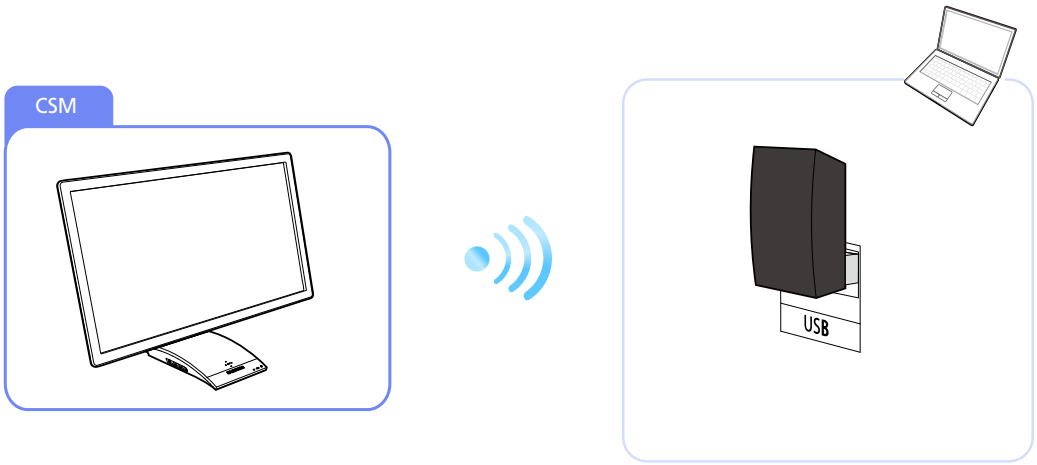

Funktsiooni Wireless USB kasutamiseks ühendage (komponendina) kaasasolev juhtmevaba ühenduse pordilukk arvuti USB-pordiga. Juhtmevaba ühenduse pordilukk võimaldab seadme ja lauaarvuti vahelist juhtmevaba ühendust. Signaali vastuvõtmise suurendamiseks peaks lauaarvutiga ühendatud pordilukk olema suunatud seadme poole.

Juhtmevaba sidepidamist võivad mõjutada ümbritsevad keskkonnaolud. Ärge paigutage kuvari ja lauaarvuti vahele ühtegi eset ega takistust. Esemed võivad mõjutada signaali edastamise/vastuvõtmise tundlikkust.

- Veenduge, et paigaldate "HUB Monitor"i arvuti küljes oleva saatjaga (pordilukuga) samale kõrgusele.

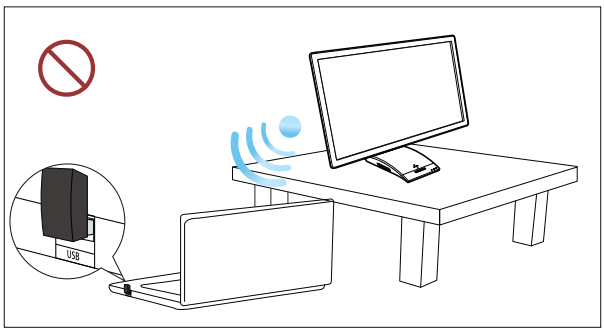

Laud võib osutuda takistuseks ja halvendada juhtmevaba ühenduse kvaliteeti, kui "HUB Monitor"i ei paigutata arvuti küljes oleva saatjaga (pordilukuga) samale kõrgusele, isegi kui monitor ja saatja on vastakuti.

- Signaali edastamise/vastuvõtmise tundlikus võib mõjutada video või mängu esituse kvaliteeti („hakkiv” või aeglane videopilt).
- Signaali edastamise/vastuvõtmise maksimeerimiseks kinnitage saatja (pordilukk) "HUB Monitor"ile lähimasse USB-porti (sülearvuti ükskõik kummal küljel).
- Juhtmevaba side kvaliteedi maksimeerimiseks veenduge, et arvuti asub "HUB Monitor"ist kuni 70,10 cm raadiuses. Veenduge, et lauaarvuti ja kuvar oleksid samal laual või samal kõrgusel. Vastasel juhul võib halveneda signaali edastamine/vastuvõtmine.
- HUB Monitori kasutamisel terasest laual halveneb juhtmevaba ühenduse kvaliteet.
- Ärge paigutage seadme ette ühtegi eset, mis võiks takistada signaali edastamist. Sellised esemed võivad segada signaali vastuvõttu.
- Seda seadet ei saa ühendada juhtmevabalt korraga mitme lauaarvutiga ja vastupidi.

Seadme ühendamine lauaarvutiga funktsiooni Wireless USB abil

1. Installige arvutisse tarkvara "Samsung HUB Monitor Setup" ja ühendage arvuti USB-pordiga pordilukk.
2. Vajutage nuppu [⇆], et muuta seadme sisendallikaks Wireless.
3. Topeltklõpsake töölauale loodud ikoonil "Wireless Connection Manager". Kuvatakse järgmine ekraan.

Valida on viie signaalitugevuse taseme vahel.

Kui vastuvõtusignaal on kõige tugevam, põlevad kõik viis signaalitugevuse indikaatorriba, k.a roheline riba. Kõige nõrgema signaalitugevuse puhul põleb ainult punane riba.

Kui toode püüab arvutiga ühendust luua traadita USB kaudu, võidakse kuvada teade „**Tere tulemast uue riistvara otsimise viisardisse!**”. Sõnumi kuvamisel jätkake installimist, järgides kuvatavaid juhiseid.

4 Topeltklõpsake jaoturi kuvaril, et avada allolev ekraan.

Kui seadme ja lauaarvuti vahel luuakse ühendus, kuvatakse signaalitugevuse ribade peale [✓] (nagu näidatud allpool) ning seadmes kuvatakse lauaarvuti ekraani kujutis. Kui ei kuvata [✓], ei loodud seadme ja lauaarvuti vahel ühendust.

5 Paremklõpsake suvandil **Connected Monitor**, et avada allpool näidatud menüüleht.

- **Disconnect**: võimaldab katkestada seadme ja lauaarvuti vahelise juhtmevaba ühenduse.
- **Set as default**: võimaldab anda seadmele eelisjärjekorra, et luua ühendus lauaarvutiga, kui juhtmevaba ühenduse signaal on tuvastatud. Kui seade on seadistatud vaikekuvariks, kuvatakse kuvari ikooni kõrvale täht. Veenduge, et juhtmevaba tunnus jaotises „**Monitor device**” ühtib juhtmevaba tunnusega menüüekraanil **HUB**.

  Wireless ID on ainulaadne kuvarile määratud tunnus. Programm "SAMSUNG HUB Monitor Setup" loeb tunnust ja tuvastab kõik lähedalasuvad kuvarid. Tunnust näidatakse programmis "SAMSUNG HUB Monitor Setup" ja menüü **HUB** alumises osas. Iga seadme jaoks kuvatakse erinev tunnus (number). (Tunnus kuvatakse allnäidatud viisil.)

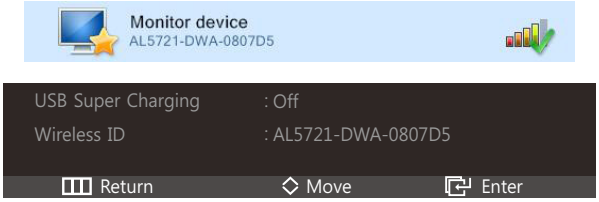

- **Rename**: võimaldab muuta ühendatud kuvari nime.

Programm aktiveeritakse automaatselt, et saaksite kasutada funktsiooni Wireless USB ühendust isegi siis, kui "Wireless Display" aken on suletud.

Funktsiooni Wireless USB automaatne/käsitsi ühendamine

Seadistage ekraanikuva menüü jaotises **HUB** suvandi **Auto Wireless Detection** olekuks **On**. Funktsiooni Wireless USB ühendus luuakse automaatselt, kui seade on arvutist vähem kui 1,5 m kaugusel. Eelisjärjekord antakse funktsiooni Wireless USB ühendusele isegi siis, kui kuvar on energiasäästure¡iimis või ühendatud teise sisendallikaga (**Analog**/**USB**/**HDMI**). Ühenduse proovimisel kuvatakse teade **Connecting to PC…**.

Funktsiooni Wireless USB ühenduse loomiseks, kui suvandi **Auto Wireless Detection** olekuks on seadistatud **Off**, vajutage nuppu [⇄], et lülituda re¡iimile **Wireless USB**. Ühenduse proovimisel kuvatakse teade **Connecting to PC…**. Wireless USB re¡iimi inaktiveerimisel taastatakse automaatselt eelmine re¡iim.

2.3.2 Seadme ühendamine lauaarvutiga USB-kaabli abil

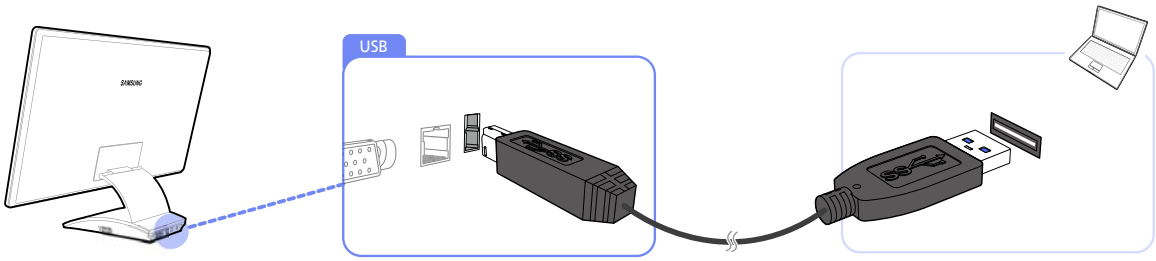

Ühendage USB-kaabel seadme tagaküljel oleva pesaga [▮] ja lauaarvuti USB-pesaga [▬].

Seade ühildub 2.0 USB-kaabliga. Seadme võimaluste parimaks kasutamiseks soovitame siiski kasutada 3.0 USB-kaablit.

Seadme ühendamine lauaarvutiga USB-kaabli abil

1. Ühendage seade lauaarvutiga USB-kaabli abil.
2. Vajutage nuppu [⇄], et muuta seadme sisendallika re¡iimiks **USB**.
3. Kui ühendus on loodud, kuvab seade lauaarvuti ekraani.

USB-kaabli automaatne/käsitsi ühendamine

Kui ühendate USB-kaabli abil seadme ja lauaarvuti, muutub sisendallika re¡iimiks automaatselt **USB**. Kui sisendallika re¡iimiks ei muudeta automaatselt **USB**, vajutage nuppu [⇄], et käivitada re¡iim **USB**.

Kui seade on samaaegselt ühendatud funktsiooni Wireless USB ja USB-kaabli abil, antakse eelisjärjekord re¡iimile Wireless USB.

2.4 "HUB Monitor"i kasutuselevõtt

HUB Monitor on saadaval ainult siis, kui seade on lauaarvutiga ühendatud funktsiooni Wireless USB või USB-kaabli abil.

2.4.1 Seadme kasutamine USB HUB-ina

Kui kasutate seadet jaoturina, saate seadmega samal ajal ühendada ja kasutada erinevaid lähteseadmeid.

Lauaarvuti ei saa luua ühendust korraga mitme lähteseadmega, kuna sellel on piiratud arv sisend- ja väljundporte. Seadme jaoturifunktsioon muudab teie töö tõhusamaks, võimaldades teil ühendada seadme USB-portidega ühtaegu mitu lähteallikat ilma, et peaksite neid ühendama lauaarvutiga.

- Seade ühildub 2.0 USB-kaabliga. Et jaoturifunktsioon töötaks täielikult, peab teie lauaarvuti toetama 3.0 USB-kaablit.
- Kui USB 3.0 funktsiooniga arvuti korral ilmnevad sideprobleemid, laadige alla arvuti tootja pakutav uusima draiver ning installige see.

Seadme kasutamine USB-jaoturina

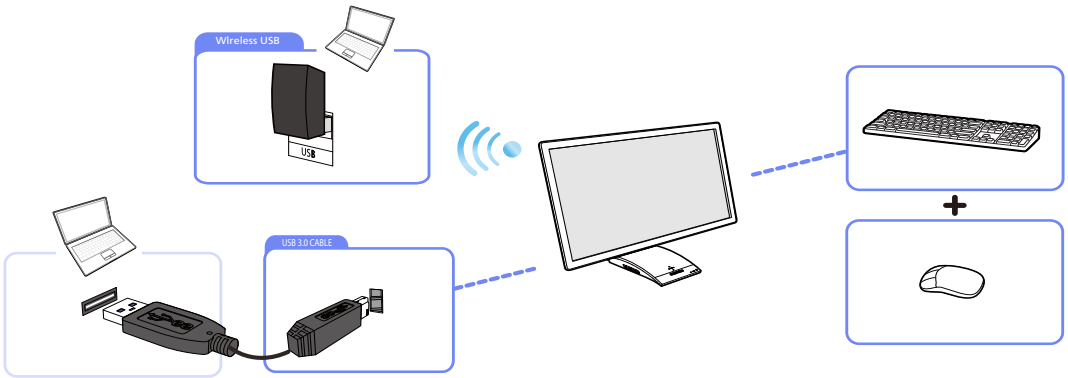

Kui lauaarvutiga on ühendatud mitu lähteseadet, võib hulk lauaarvutit ümbritsevaid kaableid näida korratu. Seadmete ühendamisel otse seadmega laheneb selline segadus.

- Lähteseadme kiiremaks tuvastamiseks ja käivitamiseks ühendage see seadme vasakul küljel oleva sinise 3.0 USB-pordiga.

- Väline massmälu kõvakettaajam vajab välist toiteallikat. Ühendage see kindlasti toiteallikaga.

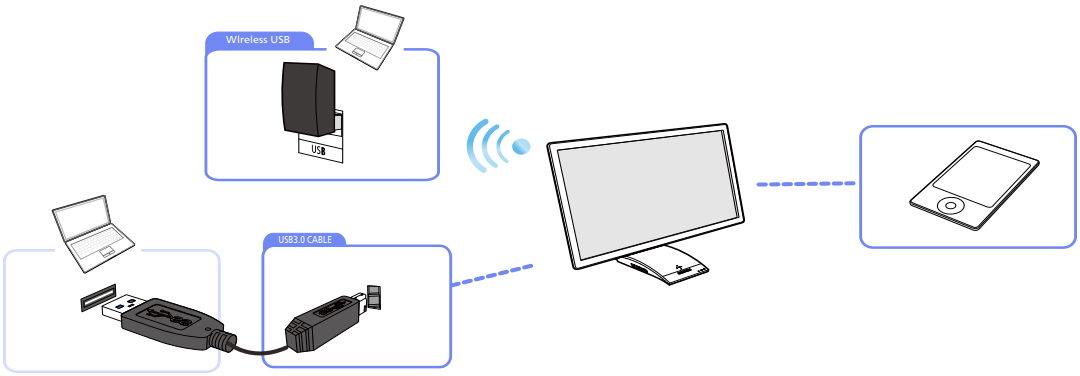

Kui seade on ühendatud lauaarvutiga, ühendage seadmega mobiilne IT-seade, nt MP3-mängija või nutitelefon. See võimaldab teil kasutada seadet lauaarvutist või laadida seadme akut.

- Seadme aku laadimiseks ühendage see seadme vasakul küljel oleva sinise 3.0 USB-pordiga.
- Aku laadimine on võimalik energiasäästure¸iimis, kuid pole võimalik siis, kui seade on välja lülitatud.
- Pange tähele, et akut ei saa laadida, kui toitekaabel pole ühendatud seinakontaktiga.

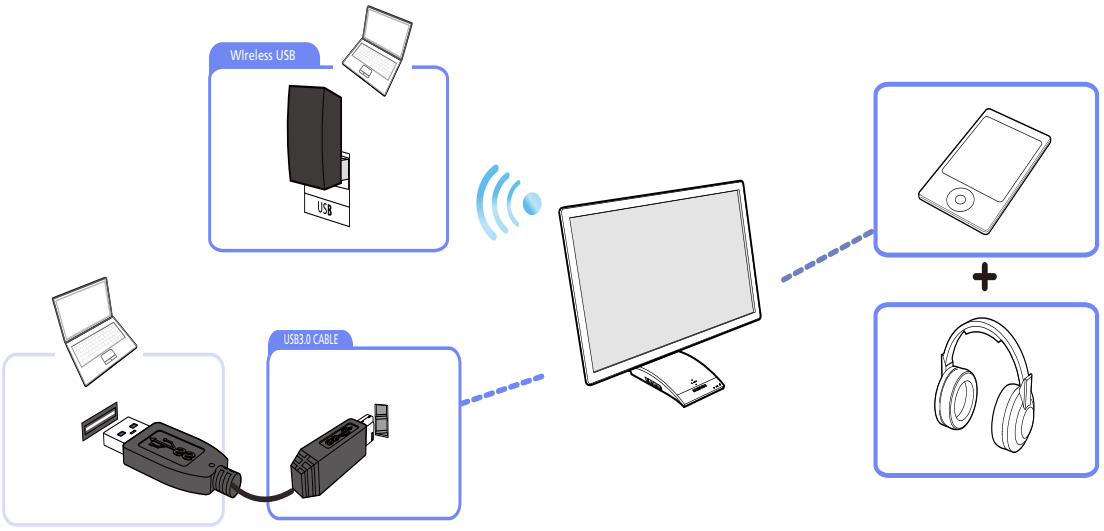

Ühendage seadmega mitu lähteseadet ning soovitud seadme kasutamiseks muutke sisendallikat.

2.4.2 Seadme ühendamine LAN-iga

"HUB Monitor" võimaldab teil kasutada lauaarvutis internetti, ühendades LAN-kaabli seadmega (kui seade on ühendatud lauaarvutiga) ilma, et peaksite LAN-kaablit otse lauaarvutiga ühendama.

See saavutatakse tänu sisemisele kiibile, mis edastab LAN-kaabli kaudu vastuvõetud andmeid lauaarvutisse teisendatud USB-signaalina.

Seadme ühendamine kohtvõrguga funktsiooni Wireless USB abil

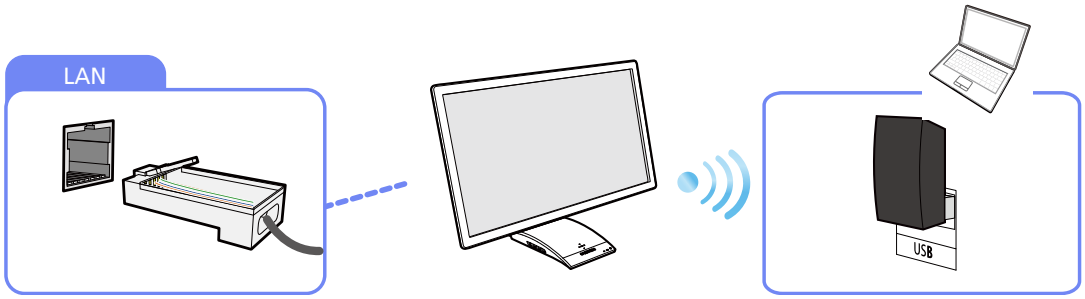

Seadme ühendamine kohtvõrguga USB-kaabli abil

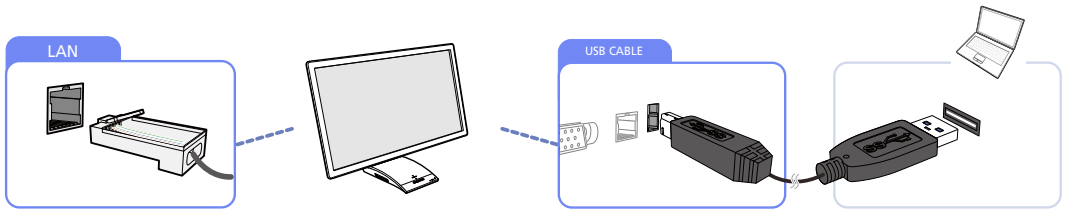

Seda seadet ei saa ühendada korraga mitme lähtearvutiga ja vastupidi.

2.5 HUB Monitori IP konfigureerimine

1. Pärast integreeritud tarkvara installimist HUB Monitoridesse avage suvand **Juhtpaneel** → **Võrk ja Internet** → **Võrgu- ja ühiskasutuskeskus** → Adapterisätete muutmine.
2. Kuvatakse kaks järgmist seadet.
   a. Kasutaja arvuti võrguseade
   b. HUB Monitori võrguseade (USB-Etherneti adapter)

   Ülaltoodud seadmed tähistavad teie arvuti kohtvõrgu seadet ja teie HUB Monitori võrguseadet.

Interneti kasutamiseks HUB Monitori kohtvõrgu abil konfigureerige võrguseadeid vastavalt kasutatavale IP-tüübile järgmiselt.

2.5.1 Dünaamiline IP

Dünaamilise IP-aadressi re¸iim seadistab arvuti võrguseaded serveri poolt saadetud andmeid (sh IP-aadressi) kasutades. See on võimalik DHCP (dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli) teenuse puhul. Teenus sisaldab kolme etappi. IP-aadressi andmise taotlus saadetakse arvuti käivitamisel DHCP-serverile, taotluse vastuvõtnud DHCP-server edastab võrguteabe (nagu IP-aadress) arvutile ja edastatud võrguteave registreeritakse automaatselt arvuti võrguseadetes. DHCP-teenus on mugav ja kasulik eriti mitme arvutiga keskkondades. Teoreetiliselt muutub IP-aadress arvuti igal käivitumisel (ehk IP-aadressi andmise taotluse saatmisel), kuid paljudel juhtudel antakse uuesti siiski olemasolev IP-aadress. Interneti-

ruuteril on kaks rolli: luua privaatne IP-aadress (NAT-teenus) ja anda IP-aadress automaatselt igale arvutile (DHCP-teenus) üheaegselt.

HUB Monitori või sülearvuti kohtvõrgu kasutamisel sisestage LAN-kaabel kindlasti ainult ühte seadmesse. Vastasel juhul võib tekkida süsteemikrahh.

Dünaamilise IP kasutaja

1 Dünaamilise IP-aadressi kasutamiseks ühendage kohtvõrk oma HUB Monitor.

2 Järgmiseks minge võrguseadete menüüsse ja aktiveerige HUB Monitori võrguseade (valige käsk „**Kasuta**").

Avage suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Võrk ja Internet** ⟶ **Võrgu- ja ühiskasutuskeskus** ⟶ Adapterisätete muutmine. Seejärel paremklõpsake HUB Monitori võrguseadmel (tähisega „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7") ja valige käsk **Kasuta**.

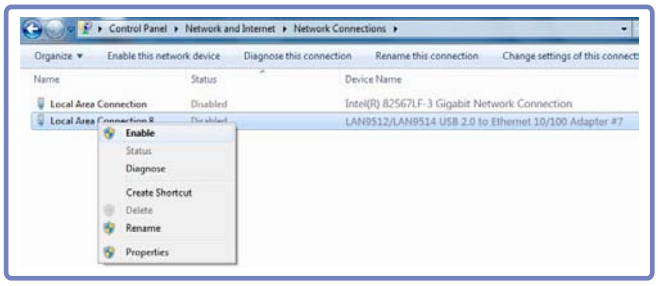

3 Kontrollige võrguatribuutide menüüst, kas HUB Monitori võrguseadme IP-aadressi reˌjim on olekus **Automaatne**.

Avage suvandid **Juhtpaneel** ⟶ **Võrk ja Internet** ⟶ **Võrgu- ja ühiskasutuskeskus** ⟶ Adapterisätete muutmine. Seejärel paremklõpsake HUB Monitori võrguseadmel (tähisega „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7").

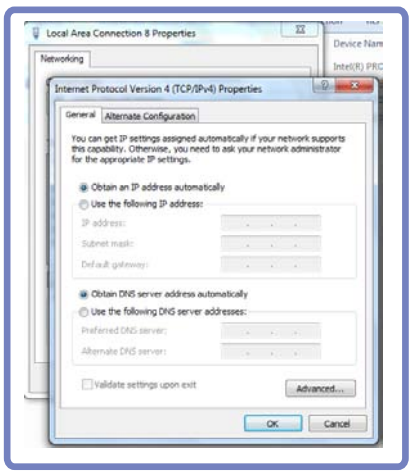
Local Area Connection 8 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Valige suvandid **Atribuudid** ⟶ **Interneti-protokolli versioon 4 (TCP/IPv4)** ⟶ **Atribuudid**.

2.5.2 Staatiline IP

Arvuti IP-aadressi (privaatse või ametliku) konfigureerimiseks peab keegi (tavaliselt serverisüsteem) jaotama ja andma arvutile IP-aadressi. Ametliku IP-aadressi annab teie Interneti-teenuse pakkuja ja privaatse IP-aadressi Interneti-ruuter. Võite valida, kas konfigureerida arvuti IP-aadressi automaatselt või käsitsi. IP-aadressi käsitsi sisestamiseks kasutatakse staatilise IP-aadressi re¸jimi. Staatilise IP-aadressi re¸jim on sobilik juhul, kui arvuti IP-aadressi ei tohiks muuta (näiteks failivahetusserveri puhul), ja üldiselt seda ei kasutata, välja arvatud teatud erijuhtudel.

HUB Monitori või sülearvuti kohtvõrgu kasutamisel sisestage LAN-kaabel kindlasti ainult ühte seadmesse. Vastasel juhul võib tekkida süsteemikrahh.

Staatilise IP kasutaja

1 Määrake sülearvuti LAN-võrgu seadeks **Ära kasuta**.

2 Avage suvandid **Juhtpaneel** → **Võrk ja Internet** → **Võrgu- ja ühiskasutuskeskus** → Adapterisätete muutmine. Järgmiseks paremklõpsake sülearvuti võrguseadmel ja valige käsk **Ära kasuta**.

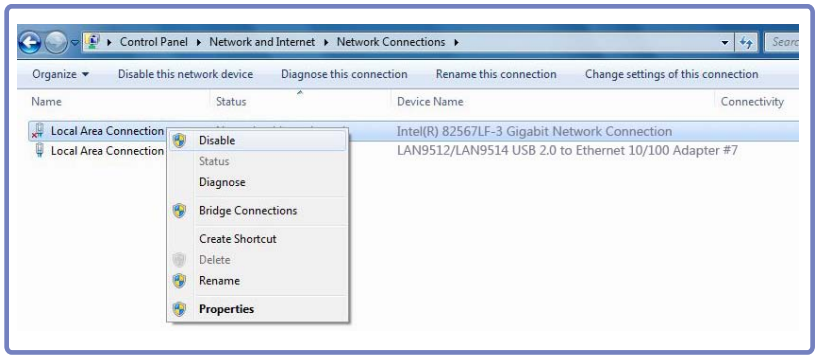

3 Paremklõpsake HUB Monitori võrguseadmel (tähisega „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7") ja valige käsk **Kasuta**.

Viige see toiming läbi kindlasti enne IP konfigureerimist.

4 Konfigureerige staatiline IP. Määrake HUB Monitori võrguseadmele antud staatiline IP.

Avage suvandid **Juhtpaneel** → **Võrk ja Internet** → **Võrgu- ja ühiskasutuskeskus** → Adapterisätete muutmine. Järgmiseks paremklõpsake HUB Monitori võrguseadmel (tähisega „LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter #7"), valige suvand **Atribuudid** →

Interneti-protokolli versioon 4 (TCP/IPv4) → **Atribuudid** ning konfigureerige staatilise IP ja DNS-i sätteid.

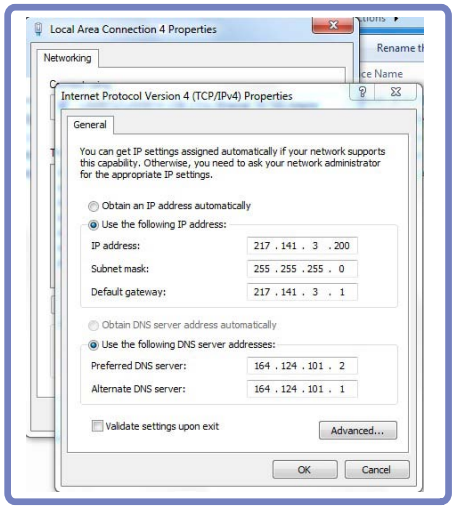
Local Area Connection 4 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 217 . 141 . 3 . 200
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 217 . 141 . 3 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: 164 . 124 . 101 . 2
Alternate DNS server: 164 . 124 . 101 . 1
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

5 Pärast IP konfigureerimist klõpsake **OK**. Kuvatakse järgmine teade.

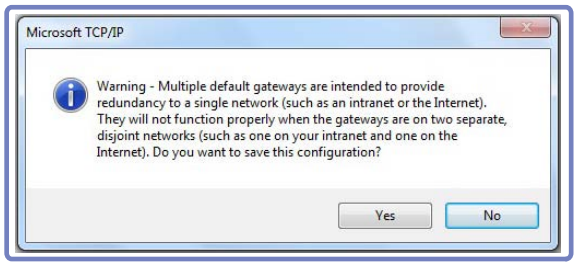
Microsoft TCP/IP
Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?
Yes
No

Staatiline IP peab olema antud ainult ühele võrguseadmele. Kui nii sülearvuti kui ka HUB Monitori võrguseadmele on antud sama staatiline IP, kuvatakse järgmine teade. (Veenduge, et mittekasutatavale võrguseade oleks seatud olekusse **Ära kasuta**).

Valige sõnumiaknas suvand **Ei**.

Sülearvuti kohtvõrgu kasutamiseks seadke HUB Monitor olekusse **Ära kasuta** ja sülearvuti võrguseade olekusse **Kasuta**. Edasi konfigureerige IP-sätteid.

6 Klõpsake käsul **Sule**.

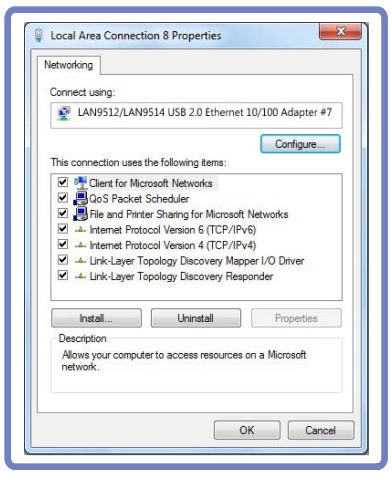

2.6 Märkus enne re¸iimi Wireless USB või USB kasutamist

1. Enamik mänge eeldab arvutilt kõrget eraldusvõimet ning suurt reaktsioonikiirust. Mängimisel soovitame pigem kasutada re¸iimi **Analog** või **HDMI**, mitte re¸iimi **Wireless USB** või **USB**. Mängu- või filmiklippide mängimist Windows XP või VISTA puhul ei toetata.
2. Kui re¸iimi **Wireless USB**/**USB** kasutatakse esimest korda või arvuti energiasäästure¸iim on katkestatud, võib re¸iimi **Wireless USB**/**USB** avamine võtta natuke aega.
3. Kui kasutate re¸iimi **Wireless USB** või **USB** (arvutil, mis toetab ühendust USB 2.0), soovitame funktsiooni **USB HUB** kasutamiseks luua ühendus USB 2.0 pordiga (must konnektor).
4. Kui kasutate re¸iimi **Wireless USB** ja arvuti lülitub ootere¸iimi, ei saa te kasutada funktsiooni USB Hub, kuna re¸iimi **Wireless USB** ühendus arvutiga on katkestatud.

3 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

3.1 Enne ühendamist

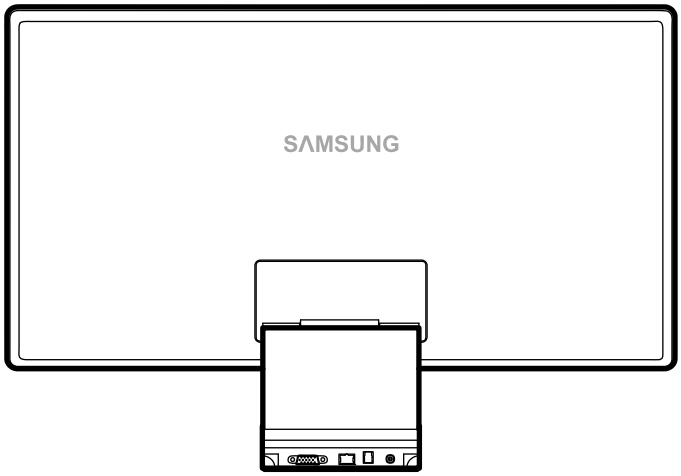

3.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

- Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
  Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
- Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
  Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
- Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.

3.2 Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine

3.2.1 Arvutiga ühendamine

- Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Seadme ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)

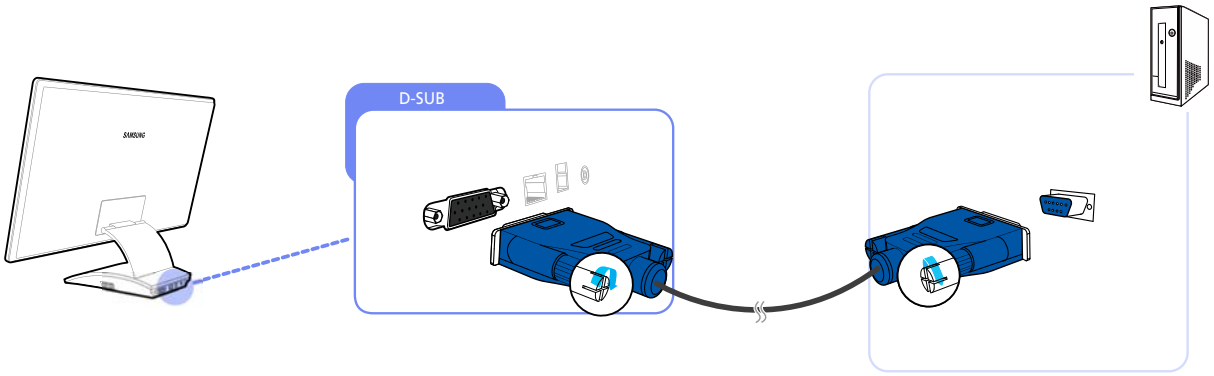

1 Ühendage D-SUB-kaabel seadme tagaküljel oleva D-SUB-pordi ja lauaarvuti RGB-pordiga.

2 Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga ning lülitage lauaarvuti toitelüliti sisse.

Heli pole saadaval, kui lauaarvuti ja seade on ühendatud D-SUB-pordi kaudu.

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

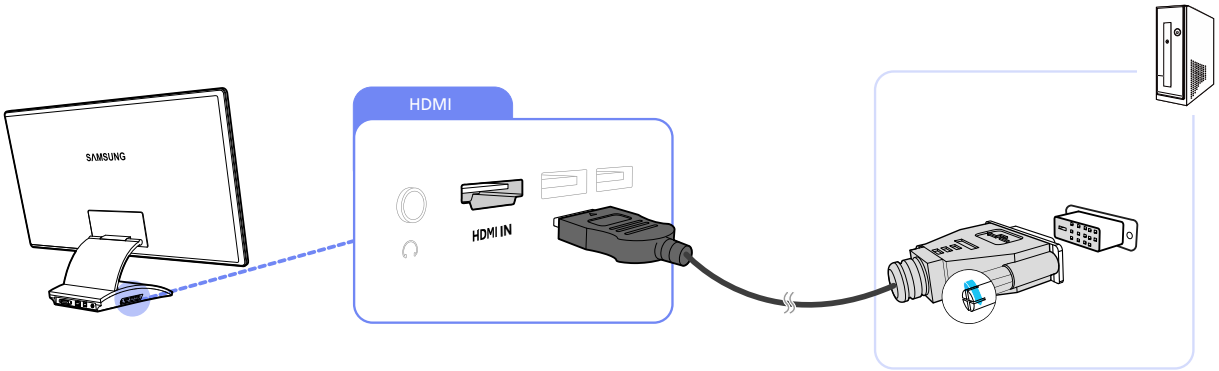

1 Ühendage HDMI-DVI-kaabel seadme küljel asuva HDMI-pordi ja lauaarvuti DVI-pordiga.

2 Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga ning lülitage lauaarvuti toitelüliti sisse.

Heli pole saadaval, kui lauaarvuti ja seade on ühendatud HDMI-DVI-pordi kaudu.

Ühendamine HDMI-kaabli kaudu (digitaalne tüüp)

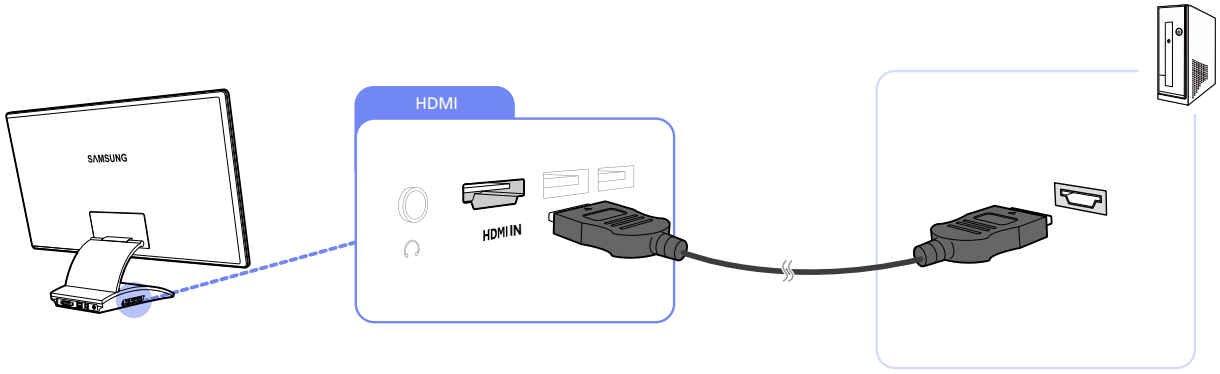

1 Ühendage HDMI-kaabel seadme küljel asuva HDMI-pordi ja lauaarvuti HDMI-pordiga.

2 Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga ning lülitage lauaarvuti toitelüliti sisse.

Heli kuulamiseks ühendage kindlasti heliväljundseade, nt kõrvaklapid või kõlarid, seadme kõrvaklapipesaga [🎧].

3.2.2 Draiveri installimine

- Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.
- Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.
- Kui kaasasolev fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com) ja laadige fail alla.

1 Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.

2 Klõpsake suvandil "Windows Driver".

3 Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

4 Valige mudeliloendist oma toote mudel.

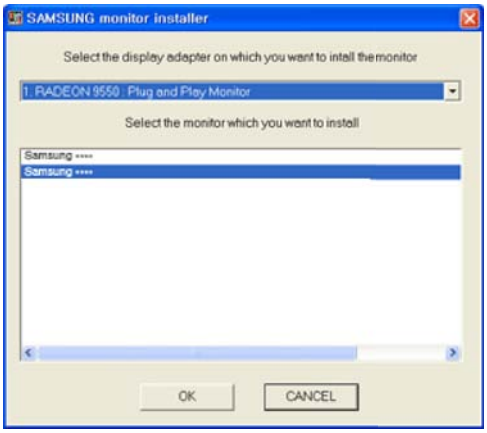
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud. Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.

Nõuded arvutisüsteemile toote kasutamiseks

Süsteemiga HUB Monitor varustatud on loodud sülearvutite kasutajaid silmas pidades; võtke arvesse järgmisi nõudeid arvutisüsteemile.

Komponendid	Tehnilised andmed
Protsessor	Core2Duo või kõrgem
Protsessori kiirus	2,2 GHz või kõrgem
Operatsioonisüsteem	WINDOWS 7 või XP (Windows Vista tugi puudub)
Graafikadraiver (WINDOWS 7, XP)	Intel, AMD(ATI), Nvidia
Muutmälu	2GB

- Teie arvuti operatsioonisüsteem võib mõjutada arvuti jõudlust video või mängu esitamisel.
- Soovitatav on kasutada Windows 7 koos süsteemiga HUB Monitor varustatud .

3.2.3 Optimaalse eraldusvõime seadistamine

Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime seadistamise kohta.

Valige keel ja muutke eraldusvõime optimaalsele väärtusele.

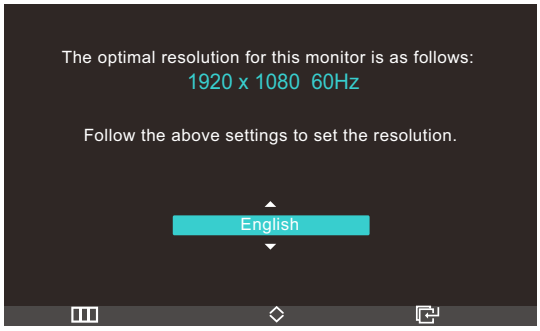
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English

1 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud keeleni, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

2 Teabesõnumi peitmiseks vajutage nuppu [▥].

- Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis, kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.
- Optimaalse eraldusvõime (1920 x 1080) saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.

3.2.4 Eraldusvõime muutmine lauaarvuti abil

- Parima pildikvaliteedi saamiseks saate eraldusvõimet ja värskendussagedust reguleerida oma arvuti juhtpaneelilt.
- TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole optimaalne eraldusvõime.

Eraldusvõime muutmine Windows XP-s

Avage Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja muutke eraldusvõimet.

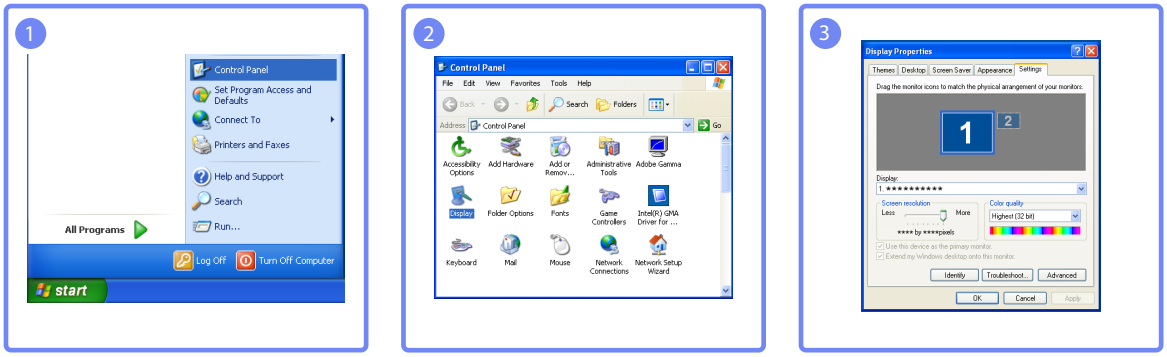

Eraldusvõime muutmine Windows Vistas

Avage Juhtpaneel ⟶ Kuva ⟶ Sätted ja muutke eraldusvõimet.

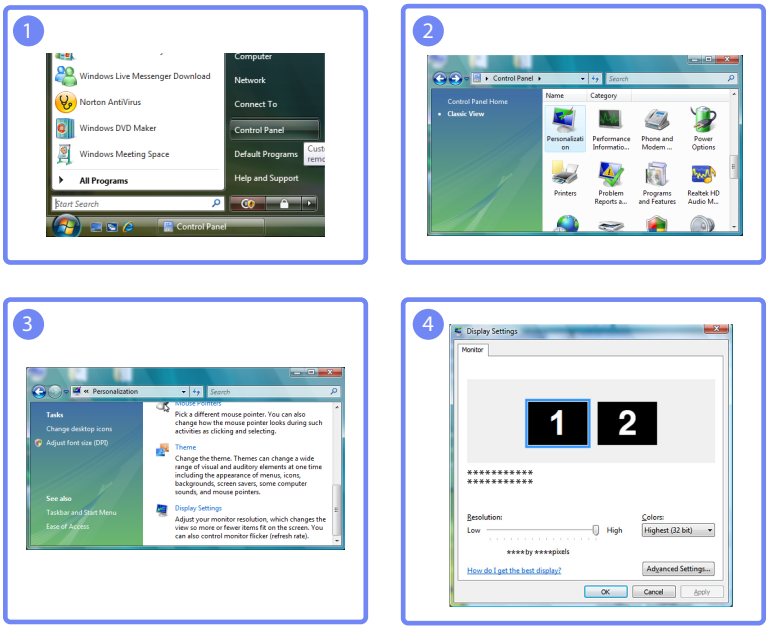

Eraldusvõime muutmine Windows 7-s

Avage Juhtpaneel ⟶ Kuva ⟶ Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.

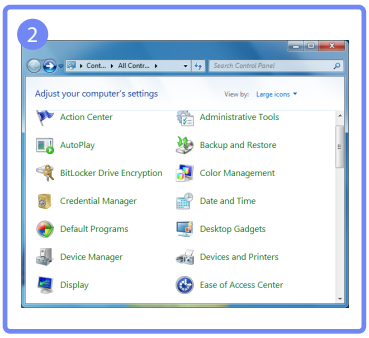

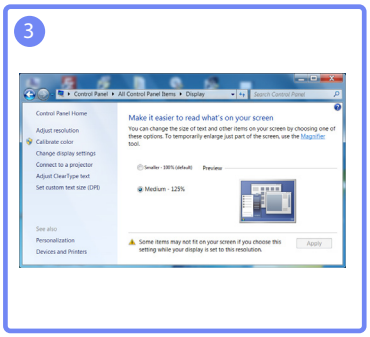

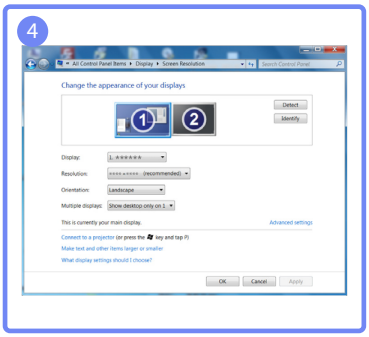

3.3 Videoseadmega ühendamine

- Seadet saab ühendada videoseadmega.

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

3.3.1 Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

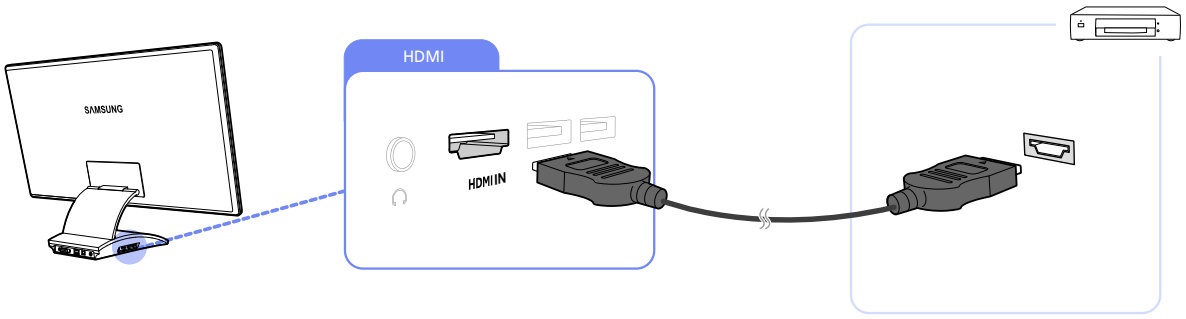

1 Ühendage HDMI-kaabel seadme ja videoseadme HDMI-portidega.

2 Vajutage nuppu [], et muuta sisendallikaks HDMI.

Heli kuulamiseks ühendage kindlasti heliväljundseade, nt kõrvaklapid või kõlarid, seadme kõrvaklapipesaga [].

3.4 Kõrvaklappide ühendamine

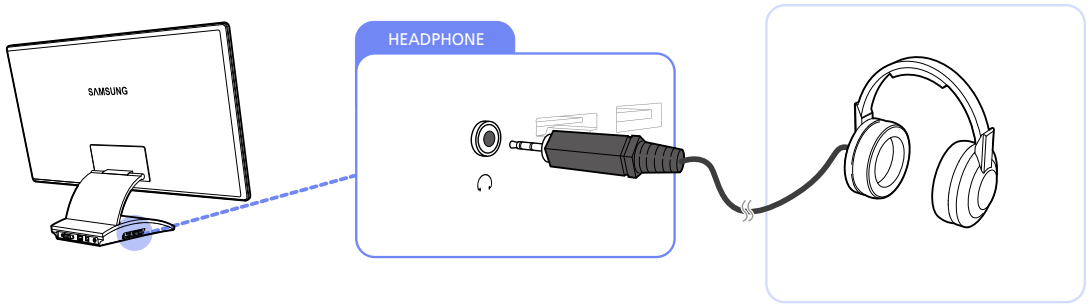

- Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid või kõlarid, seadme kõrvaklapipesaga [].

Kõrvaklapid töötavad korralikult siis, kui toode ühendatakse PC-ga USB, Wireless USB või HDMI kaudu.

4 Ekraani seadistamine

Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledus ja värvitoon.

4.1 MAGIC

See funktsioon pakub teie eelistustele vastavat vaatenurka, heledust ja värvitooni.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGIC Angle võimaldab konfigureerida sätteid, et saavutada optimaalne pildikvaliteet vastavalt vaatenurgale.

Saate nautida otsevaatele sarnanevat pildikvaliteeti, kui valite igale vaatenurgale sobiva vaatamisrežiimi.

- See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic Contrast.
- See suvand pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon SAMSUNG MAGIC Color.

Funktsiooni SAMSUNG MAGIC Angle konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda funktsioonini MAGIC, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
4. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda funktsioonini SAMSUNG MAGIC Angle, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

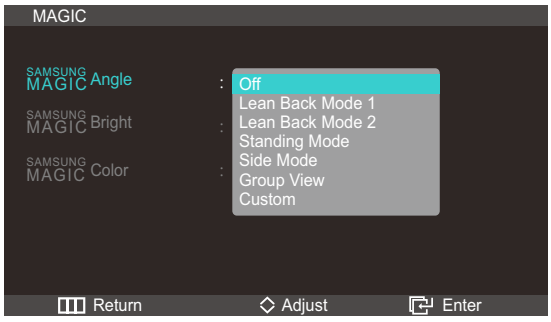

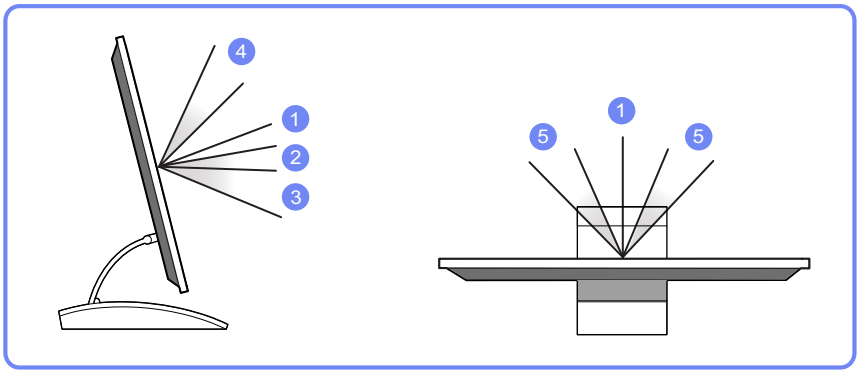

- Off ①: valige see suvand, et vaadata seadet otse eest.
- Lean Back Mode 1 ②: valige see suvand, et vaadata seadmest natuke madalamalt.

- Lean Back Mode 2 ③: valige see suvand, et vaadata seadmest madalamalt kui režiimis Lean Back Mode 1 ②.
- Standing Mode ④: valige see suvand, et vaadata seadmest kõrgemalt.
- Side Mode ⑤: valige see suvand, et vaadata seadet küljelt.
- Group View: valige see suvand, kui vaatajaid on mitu ja vaadatakse asukohtadest ①, ④ ja ⑤.
- Custom: Lean Back Mode 1 rakendub vaikimisi, kui valitud on suvand Custom.

5 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

6 Valitud säte rakendatakse.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Bright

See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

- See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon SAMSUNG MAGIC Angle.
- Funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright alamsuvandid võivad erineda olenevalt suvandi PC/AV Mode sätetest. (Vt „7.5 PC/AV Mode”)

Funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda funktsioonini MAGIC, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

4 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda funktsioonini SAMSUNG MAGIC Bright, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

Režiimis PC

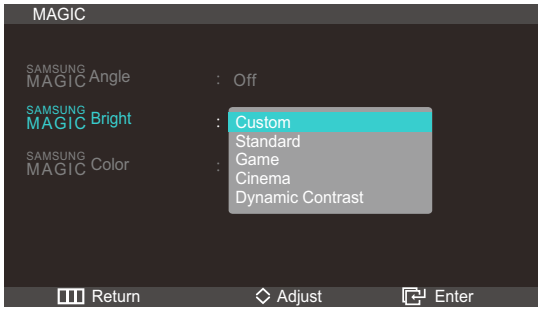

- Reguleerides suvandit Contrast siis, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright olekuks on seadistatud Cinema, vahetub režiim Cinema automaatselt režiimiks Custom.
- Reguleerides suvandit Brightness või Contrast siis, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright olekuks on seadistatud Dynamic Contrast, vahetub režiim Dynamic Contrast automaatselt režiimiks Custom.

- Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

- Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja interneti kasutamiseks.
- Game: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib graafilisi efekte ja kiiret liikumist sisaldavate mängude mängimiseks.
- Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.
- Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada tasakaalustatud heleduse.

Režiimis AV

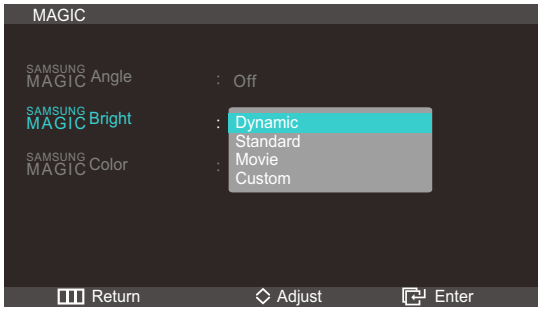

- Dynamic: see režiim sobib heleda ümbritseva valguse puhul.
- Standard: see režiim sobib üldiselt kõigisse keskkondadesse.
- Movie: see vähendab silmade väsimist.
- Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

5 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

6 Valitud säte rakendatakse.

4.1.3 Funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color konfigureerimine

SAMSUNG MAGIC Color on uus pildikvaliteedi parandustehnoloogia, mis on loodud Samsungi poolt ning mis edastab elavaid ja loomulikke värve pildikvaliteeti halvendamata.

- See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon SAMSUNG MAGIC Angle.
- Pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic Contrast.

Funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda funktsioonini MAGIC, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

4 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda funktsioonini SAMSUNG MAGIC Color, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

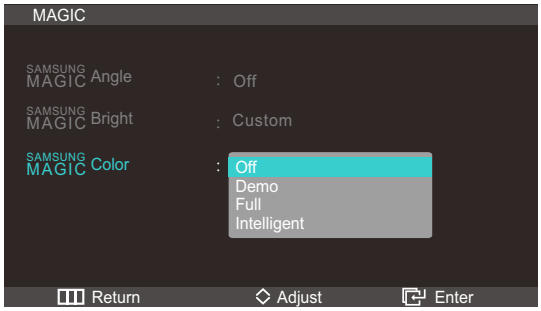

- Off: inaktiveerib funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color.
- Demo: võimaldab võrrelda tavalist ekraani režiimiga SAMSUNG MAGIC Color.
- Full: võimaldab saavutada elava pildikvaliteedi kõikides piirkondades, sealhulgas pildil oleva kollakasroosa värviga piirkondades.
- Intelligent: võimaldab parandada värvuse intensiivsust kõikides piirkondades, välja arvatud pildil oleva kollakasroosa värviga piirkondades.

5 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

6 Valitud säte rakendatakse.

4.2 Brightness

Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.

4.2.1 Suvandi Brightness konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Brightness, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

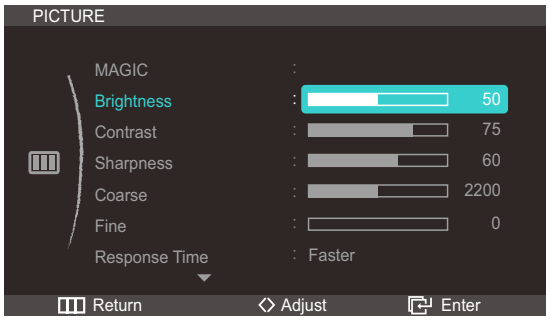

4 Suvandi Brightness reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

4.3 Contrast

Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color režiimiks on valitud Full või Intelligent.

4.3.1 Suvandi Contrast konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [ ].

2 Vajutage seadmel nuppe [^/v], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [^/v], et liikuda suvandini Contrast, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

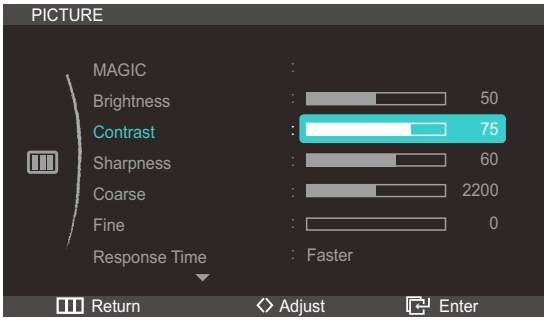

4 Suvandi Contrast reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

4.4 Sharpness

Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

- See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic Contrast.
- See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color režiimiks on valitud Full või Intelligent.

4.4.1 Suvandi Sharpness konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [ ].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Sharpness, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

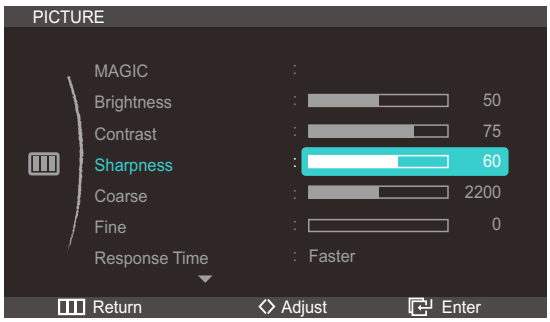

4 Suvandi Sharpness reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

4.5 Coarse

Saate reguleerida ekraani sagedust.

Saadaval ainult režiimis Analog.

4.5.1 Suvandi Coarse reguleerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [ ].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Coarse, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

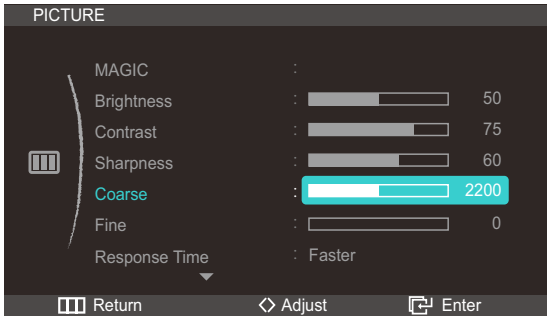

4 Suvandi Coarse reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

4.6 Fine

Saate peenhäälestada ekraani, et saavutada elav pilt.

Saadaval ainult režiimis Analog.

4.6.1 Suvandi Fine reguleerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Fine, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

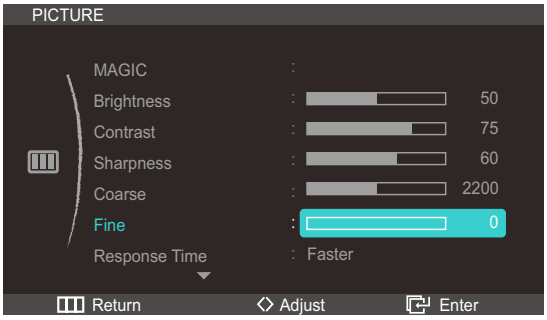

4. Suvandi Fine reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

4.7 Response Time

Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

- Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Normal või Faster.
- Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.

4.7.1 Suvandi Response Time konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Response Time, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

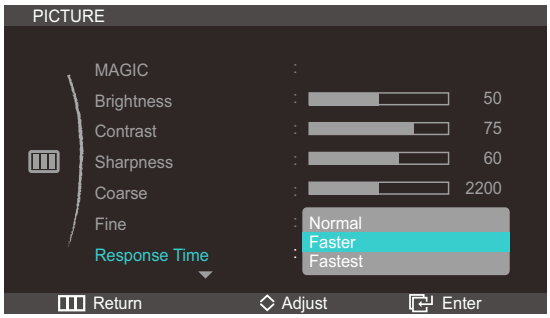

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

4.8 HDMI Black Level

Kui kasutate seadet, ühendades selle HDMI-kaabli abil DVD-mängija või digiboksiga, võivad halveneda kontrastsus ja värv ning pilt võib muutuda tumedamaks. Sellisel juhul parandage halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Picture, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini HDMI Black Level, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

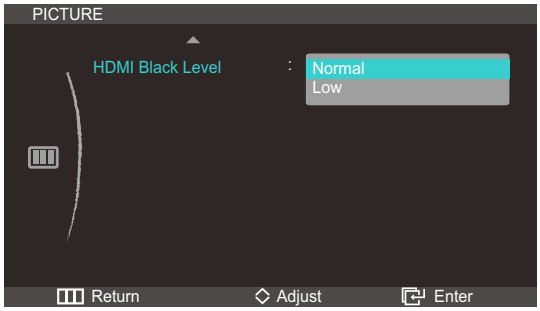

- Normal: saate ekraani tumedaimate osade heleduse (tumeduse) muuta tavaliseks.
- Low: saate ekraani tumedaimate osade heleduse (tumeduse) muuta tumedamaks kui tavaline.

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

- Saadaval ainult juhul, kui seade on HDMI-kaabli abil ühendatud lähteseadmega.
- HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.

5 Värvitooni konfigureerimine

Saate reguleerida ekraani värvitooni. See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Bright režiimiks on seadistatud Cinema või Dynamic Contrast.

5.1 Red

Saate reguleerida punase värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.

See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color režiimiks on valitud Full või Intelligent.

5.1.1 Suvandi Red konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Red, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

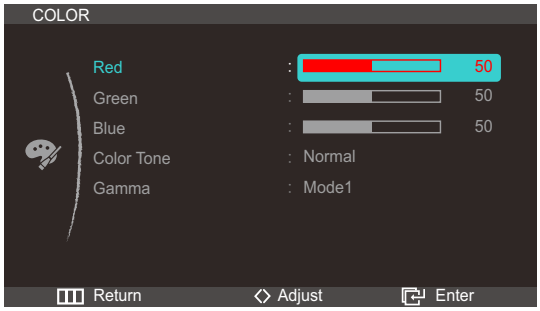

4. Suvandi Red reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

5.2 Green

Saate reguleerida rohelise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.

See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color režiimiks on valitud Full või Intelligent.

5.2.1 Suvandi Green konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Green, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

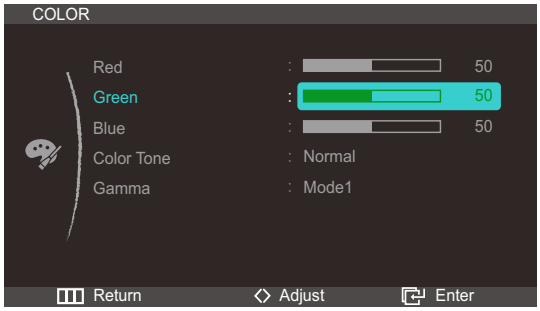

4 Suvandi Green reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

5.3 Blue

Saate reguleerida sinise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)

Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.

See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color režiimiks on valitud Full või Intelligent.

5.3.1 Suvandi Blue konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Blue, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

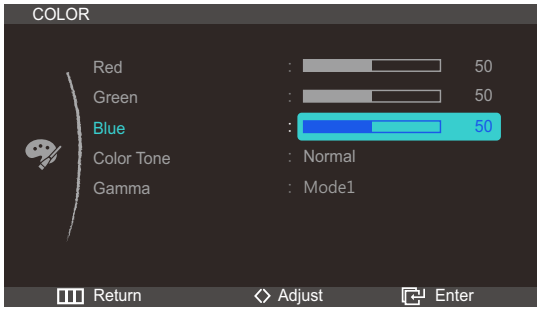

4 Suvandi Blue reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

5.4 Color Tone

Saate reguleerida pildi üldist värvitooni.

- See suvand pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon SAMSUNG MAGIC Angle.
- See suvand pole saadaval, kui funktsiooni SAMSUNG MAGIC Color režiimiks on valitud Full või Intelligent.

5.4.1 Suvandi Color Tone sätete muutmine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Color Tone, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

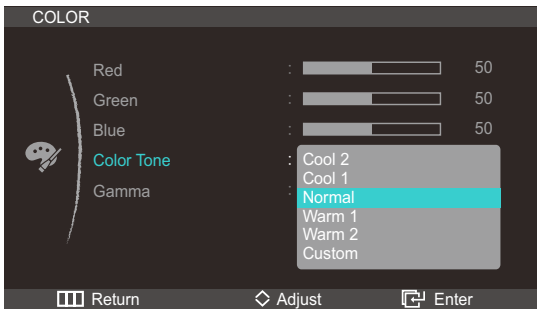

- Cool2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool1.
- Cool1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.
- Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.
- Warm1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.
- Warm2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm1.
- Custom: võimaldab kohandada värvitooni.

4. Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
5. Valitud säte rakendatakse.

5.5 Gamma

Saate reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).

See suvand pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon SAMSUNG MAGIC Angle.

5.5.1 Suvandi Gamma konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Gamma, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

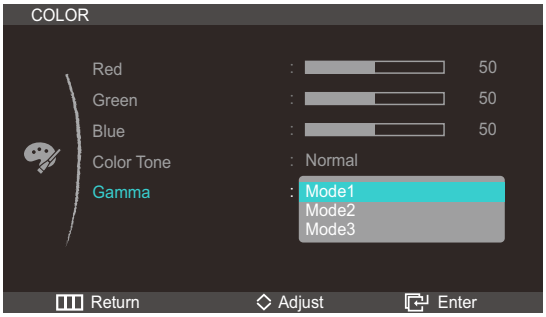

4. Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
5. Valitud säte rakendatakse.

6 Ekraani suuruse muutmine ja ümberpaigutamine

6.1 Auto Adjustment

Saate kasutada seda funktsiooni, et reguleerida automaatselt suvandite Coarse ja Fine ning positsiooni sätteid.

Seda funktsiooni saab kasutada müra automaatseks tuvastamiseks ja eemaldamiseks ekraanilt ning ekraanipaigutuse parandamiseks.

See funktsioon käivitub automaatselt ekraani eraldusvõime muutmisel.

Saadaval ainult režiimis Analog.

6.1.1 Suvandi Auto Adjustment sätete konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SIZE&POSITION, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Auto Adjustment, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

6.2 Suurus

Saate muuta pildi suurust.

6.2.1 Suvandi Picture Size muutmine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SIZE&POSITION, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

6 Ekraani suuruse muutmine ja ümberpaigutamine

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Image Size, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].Kuvatakse järgmine ekraan.

Režiimis PC

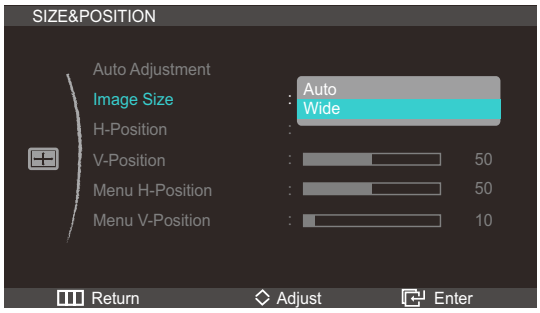

- Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.
- Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.

Režiimis AV

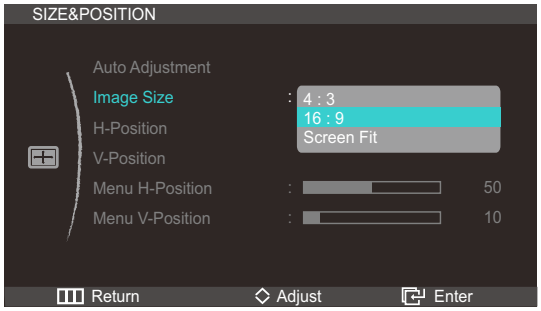

- 4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.
- 16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16 : 9. Sobib DVD-sisu või laiekraanil edastuse jaoks.
- Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

- PC/AV Mode on saadaval ainult režiimis HDMI.
- Seaded H-Position või V-Position on häälestatavad, kui valik Size on seatud olekusseScreen Fit.
- Vaadake peatükki „7.5 PC/AV Mode”, et saada lisateavet suvandi PC/AV Mode kohta.

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

6.3 Horizontal Position

Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.

- Saadaval ainult režiimis Analog.
- Seaded H-Position või V-Position on häälestatavad, kui valik Size on seatud olekusseScreen Fit.

6 Ekraani suuruse muutmine ja ümberpaigutamine

6.3.1 Suvandi H-Position konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SIZE&POSITION, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini H-Position, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

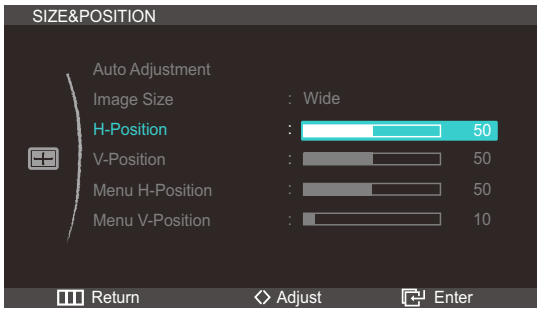

4 Suvandi H-Position reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

6.4 Vertical Position

Saate liigutada ekraani üles või alla.

- Saadaval ainult režiimis Analog.
- Seaded H-Position või V-Position on häälestatavad, kui valik Size on seatud olekusseScreen Fit.

6.4.1 Suvandi V-Position konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SIZE&POSITION, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

6 Ekraani suuruse muutmine ja ümberpaigutamine

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini V-Position, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

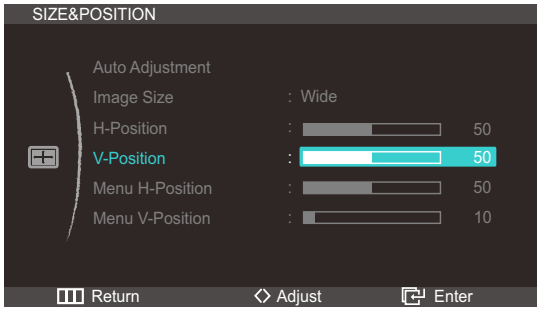

4 Suvandi V-Position reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

6 Ekraani suuruse muutmine ja ümberpaigutamine

6.5 Menu H-Position

Saate liigutada menüü asukohta vasakule või paremale.

6.5.1 Suvandi Menu H-Position konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SIZE&POSITION, ja seejärel vajutage nuppu [].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Menu H-Position, ja seejärel vajutage nuppu []. Kuvatakse järgmine ekraan.

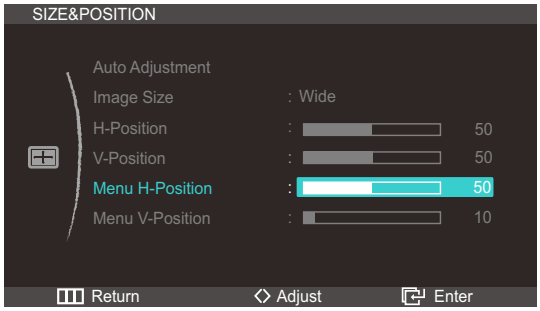

4. Suvandi Menu H-Position reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

6 Ekraani suuruse muutmine ja ümberpaigutamine

6.6 Menu V-Position

Saate liigutada menüü asukohta üles või alla.

6.6.1 Suvandi Menu V-Position konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SIZE&POSITION, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Menu V-Position, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

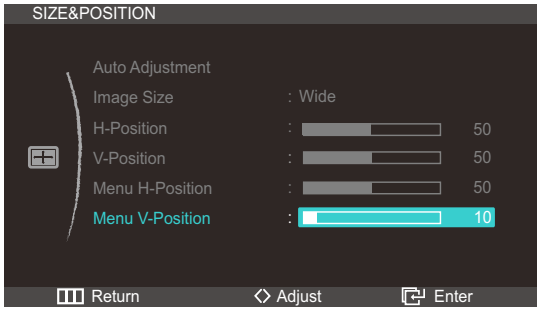

4. Suvandi Menu V-Position reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

7 Seadistamine ja lähtestamine

7.1 HUB

Saate konfigureerida sätteid seadme jaoturifunktsiooni kasutamiseks.

- Lisateavet funktsiooni HUB kasutamise kohta leiate „2.1 Teave "HUB Monitor"i kohta” .
- Vajutage alusel nuppu HUB, et avada suvandi HUB sätete ekraan.

7.1.1 Auto Wireless Detection

Kui seade on lauaarvutiga ühendatud funktsiooni Wireless USB abil, tuvastab see automaatselt funktsiooni Wireless USB signaali ja muudab sisendallika režiimiks Wireless USB.

Suvandi Auto Wireless Detection konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini HUB, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
4. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Auto Wireless Detection, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

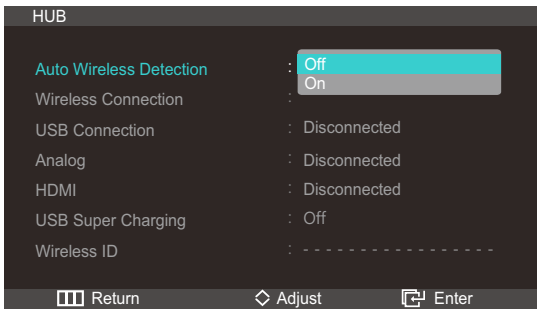

- Off: inaktiveerib režiimi Auto Wireless Detection.
- On: tuvastab automaatselt funktsiooni Wireless USB signaali ja muudab sisendallika režiimiks Wireless USB.

5. Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
6. Valitud säte rakendatakse.

7.1.2 Wireless Connection

Saate vaadata seadme ja lauaarvuti vahelise Wireless USB ühenduse olekut.

Kui valite suvandi Wireless Connection suvand. Sisendallikas lülitub režiimile Wireless USB.

- Ühenduse olek kuvatakse isegi siis, kui sisendallika režiimiks ei ole Wireless USB.
- Kui Wireless USB ühendus on loodud ja valite suvandi Wireless Connection, muudetakse sisendallika režiimiks automaatselt Wireless USB.

Suvandi Wireless Connection aktiveerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [ ].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini HUB, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse teade, mis viitab Wireless USB ühenduse loomisele või katkestamisele.

4 Kui Wireless USB ühendus on loodud, vajutage nuppu [∧/∨], et liikuda suvandini Wireless Connection, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Sisendallikas lülitub režiimile Wireless USB.

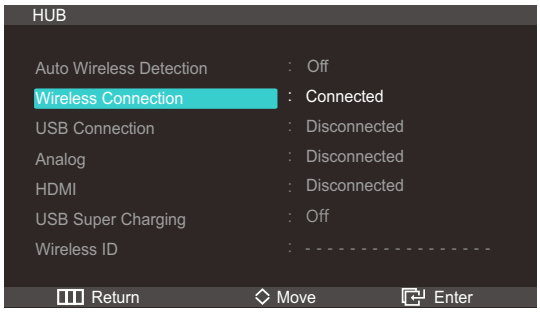
HUB
Auto Wireless Detection : Off
Wireless Connection : Connected
USB Connection : Disconnected
Analog : Disconnected
HDMI : Disconnected
USB Super Charging : Off
Wireless ID : - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return
Move
Enter

7.1.3 USB Connection

Saate vaadata seadme ja lauaarvuti vahelise USB-kaabli ühenduse olekut.

- Ühenduse olek kuvatakse isegi siis, kui sisendallika režiimiks ei ole USB.
- Kui USB-kaabel on ühendatud ja valite suvandi USB Connection, muudetakse sisendallika režiimiks automaatselt USB.

Suvandi USB Connection konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [ ].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini HUB, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse teade, mis näitab, kas USB-kaabel on ühendatud või mitte.

4 Kui USB-kaabel on ühendatud, vajutage nuppu [∧/∨], et liikuda suvandini USB Connection, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Sisendallikas lülitub režiimile USB.

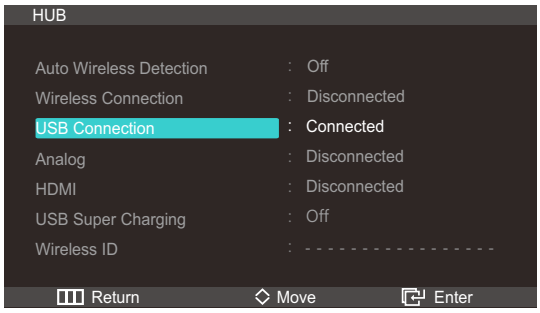
HUB
Auto Wireless Detection : Off
Wireless Connection : Disconnected
USB Connection : Connected
Analog : Disconnected
HDMI : Disconnected
USB Super Charging : Off
Wireless ID : - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return
Move
Enter

7.1.4 Analog

Saate vaadata seadme ja lauaarvuti vahelise Analog-kaabli ühenduse olekut.

- Ühenduse olek kuvatakse isegi siis, kui sisendallika režiimiks ei ole Analog.
- Kui analoogkaabel on ühendatud ja valite suvandi Analog, muudetakse sisendallika režiimiks automaatselt Analog.

Suvandi Analog konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini HUB, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse teade, mis näitab, kas analoogkaabel on ühendatud või mitte.
4. Kui analoogkaabel on ühendatud, vajutage nuppu [∧/∨], et liikuda suvandini Analog, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Sisendallikas lülitub režiimile Analog.

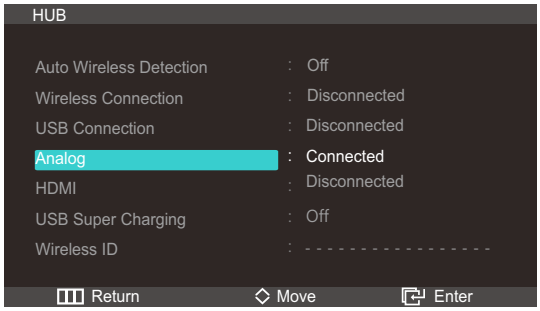
HUB
Auto Wireless Detection : Off
Wireless Connection : Disconnected
USB Connection : Disconnected
Analog : Connected
HDMI : Disconnected
USB Super Charging : Off
Wireless ID : - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return
Move
Enter

7.1.5 HDMI

Saate vaadata seadme ja AV-seadme vahelise HDMI-ühenduse olekut.

- Ühenduse olek kuvatakse isegi siis, kui sisendallika režiimiks ei ole HDMI.
- Kui HDMI-kaabel on ühendatud ja valite suvandi HDMI, muudetakse sisendallika režiimiks automaatselt HDMI.

HDMI seadistamine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini HUB, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse teade, mis näitab, kas HDMI-kaabel on ühendatud või mitte.

4 Kui HDMI-kaabel on ühendatud, vajutage nuppu [∧/∨], et liikuda suvandini HDMI, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Sisendallikas lülitub režiimile HDMI.

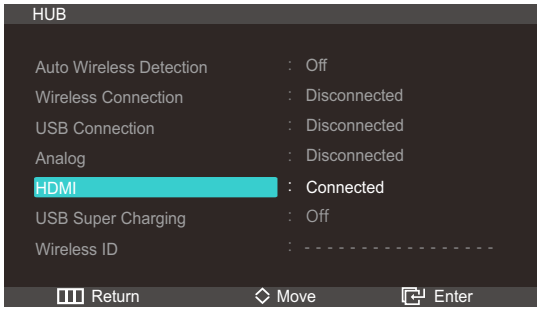
HUB
Auto Wireless Detection : Off
Wireless Connection : Disconnected
USB Connection : Disconnected
Analog : Disconnected
HDMI : Connected
USB Super Charging : Off
Wireless ID : - - - - - - - - - - - - - - - - -
Return
Move
Enter

7.1.6 USB Super Charging

Allikseadme akut saab kiiresti laadida tootel oleva USB 3.0 pordi kaudu.

- Andmeedastus ei ole võimalik, kui funktsioon USB Super Charging on sees.
- Tavakiirusel laadimise või andmeedastuse võimaldamiseks määrake funktsioon USB Super Charging välja.
- Sisendallikat ei ole vaja muuta.

Funktsiooni USB Super Charging seadistamine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini HUB, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

4 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini USB Super Charging, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

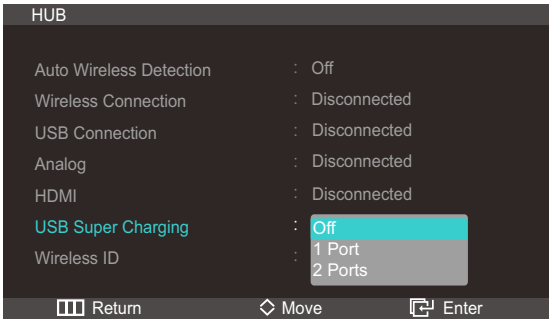

- Off: funktsiooni USB Super Charging desaktiveerimine.
- 1 Port: ühe USB 3.0 pordi (tähistatud laadimisikooniga) aktiveerimine kiireks aku laadimiseks.

  Aku kiirlaadimine on saadaval ainult USB 3.0 pordi kaudu (kui olete monitori ees, jääb see port seadme vasakule küljele ja teile kõige lähemale).

- 2 Ports: kahe USB 3.0 pordi aktiveerimine kiireks aku laadimiseks.

5 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

6 Valitud säte rakendatakse.

7.1.7 Wireless ID

Wireless ID on monitorile määratud ainulaadne tunnus. Programm "Samsung HUB Monitor Setup" loeb ID-d ja tuvastab kõik lähedalasuvad monitorid. ID kuvatakse programmis "Samsung HUB Monitor Setup" ja menüü HUB alaosas.

7.2 Eco Saving

Energia säästmiseks saate reguleerida seadme energiatarvet.

7.2.1 Suvandi Eco Saving konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [ ].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Eco Saving, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

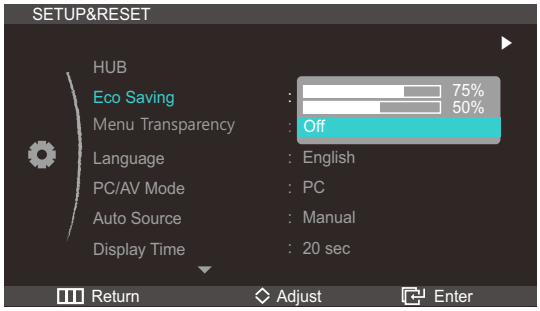

- 75%: vähendab seadme energiatarvet 75%-le.
- 50%: vähendab seadme energiatarvet 50%-le.
- Off: inaktiveerib energiasäästurežiimi.

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

5 Valitud säte rakendatakse.

7.3 Menu Transparency

Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.

7.3.1 Suvandi Menu Transparency muutmine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Menu Transparency, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

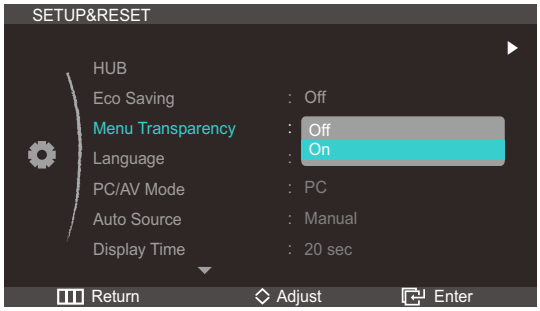

4. Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
5. Valitud säte rakendatakse.

7.4 Language

Saate valida menüükeele.

- Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.
- See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.

7.4.1 Suvandi Language muutmine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Language, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

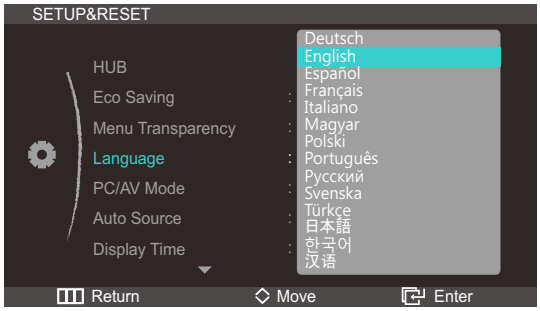

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

7.5 PC/AV Mode

Seadke PC/AV Mode valikule AV. Kujutise suurus kasvab. See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.

PC/AV Mode on saadaval ainult režiimis HDMI.

7.5.1 Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [⊞].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini PC/AV Mode, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

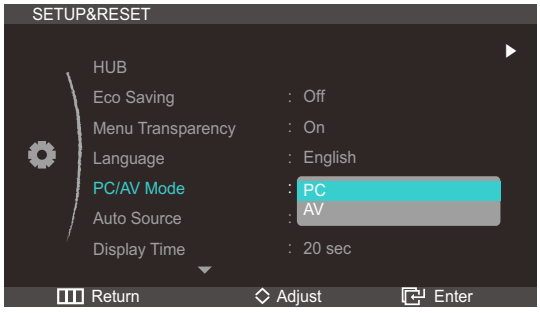

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

7.6 Auto Source

Aktiveerige suvand Auto Source.

7.6.1 Suvandi Auto Source konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Auto Source, ja seejärel vajutage nuppu [ ]. Kuvatakse järgmine ekraan.

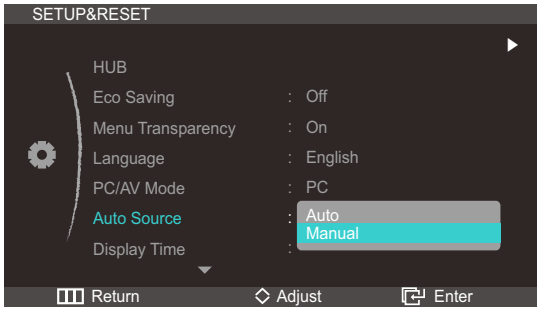

- Auto: sisendallikas tuvastatakse automaatselt.
- Manual: võimaldab valida sisendallika käsitsi.

4. Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [ ].
5. Valitud säte rakendatakse.

7.7 Display Time

Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud aja jooksul.

Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks ekraanilt.

7.7.1 Suvandi Display Time konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [ ].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Display Time, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

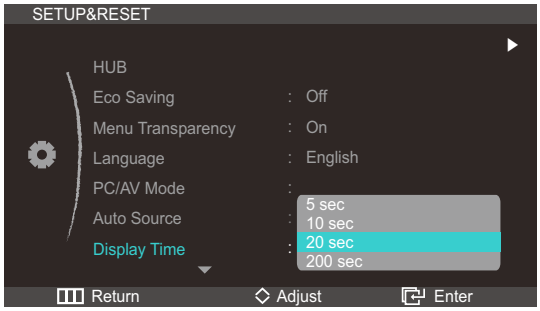

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

7.8 Key Repeat Time

Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.

7.8.1 Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Key Repeat Time, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

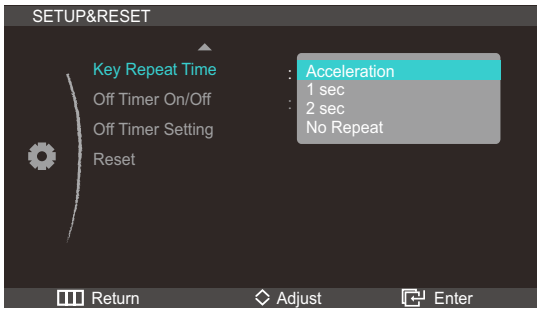

- Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra, kui nuppu vajutatakse.

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

7.9 Off Timer On/Off

Saate aktiveerida või inaktiveerida väljalülitustaimeri, mis lülitab seadme toite automaatselt välja.

7.9.1 Suvandi Off Timer On/Off konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [].
3. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Off Timer On/Off, ja seejärel vajutage nuppu []. Kuvatakse järgmine ekraan.

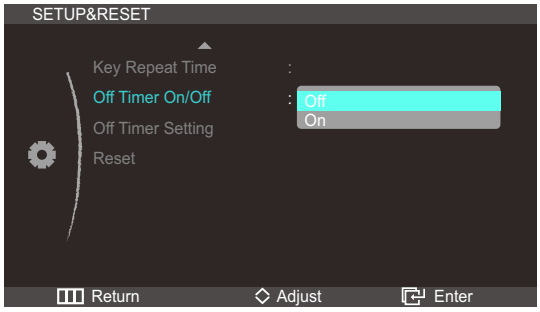

- Off: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.
- On: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.

4. Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [].
5. Valitud säte rakendatakse.

7.10 Off Timer Setting

Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi.Seade lülitub määratletud tundide möödumisel automaatselt välja.

See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi Off Timer On/Off olekuks on seadistatud On.

7.10.1 Suvandi Off Timer Setting konfigureerimine

1. Vajutage seadmel nuppu [ ].
2. Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Off Timer Setting, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

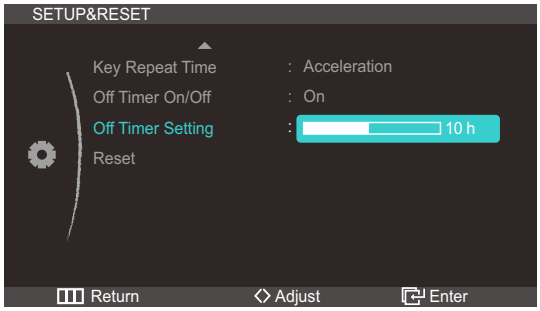

4 Vajutage nuppu [</>], et konfigureerida suvandit Off Timer Setting.

7.11 Reset

Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.

7.11.1 Sätete lähtestamine (Reset)

1 Vajutage seadmel nuppu [▥].

2 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

3 Vajutage seadmel nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini Reset, ja seejärel vajutage nuppu [⏎]. Kuvatakse järgmine ekraan.

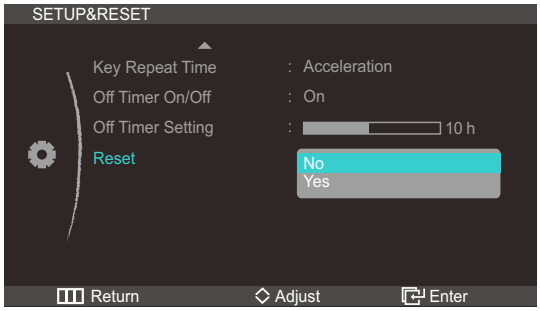

4 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda soovitud suvandini, ja seejärel vajutage nuppu [⏎].

5 Valitud säte rakendatakse.

8 Menüü INFORMATION ja teised

8.1 INFORMATION

Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.

8.1.1 Suvandi INFORMATION kuvamine

1 Vajutage seadmel nuppu [ ].

2 Vajutage nuppe [∧/∨], et liikuda suvandini INFORMATION. Kuvatakse hetkel kasutatav sisendallikas, sagedus ja eraldusvõime.

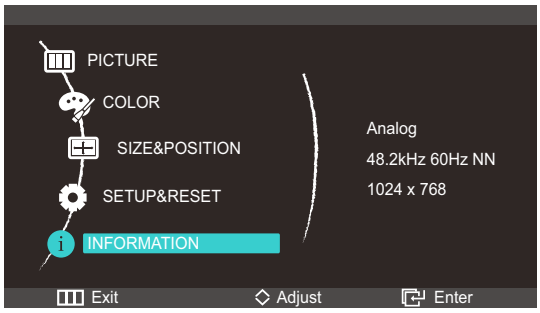

8.2 Suvandi Brightness konfigureerimine käivitusekraanil

Kui ekraanikuva menüü pole saadaval, kasutage suvandi Brightness reguleerimiseks käivitusekraanil nuppu [∧/∨].

1 Vajutage käivitusekraanil nuppu [∧/∨]. Kuvatakse järgmine ekraan.



2 Suvandi Brightness reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

8.3 Suvandi Volume konfigureerimine käivitusekraanil

Kui ekraanikuva menüü pole saadaval, kasutage suvandi Volume reguleerimiseks käivitusekraanil nuppu [</>].

Saadaval ainult režiimis HDMI.

1 Vajutage käivitusekraanil nuppu [</>]. Kuvatakse järgmine ekraan.



2 Suvandi Volume reguleerimiseks kasutage nuppu [</>].

8.4 Jaoturi konfigureerimine algsel ekraanil

aoturi seadete ekraani saate avada, kui vajutate alusel nuppu [Hub] sel ajal, kui kuvatakse algne ekraan (mis ei kuva OSD-menüüd).

1 Vajutage algse ekraani kuvamise ajal nuppu [Hub] .

Saate konfigureerida suvandite Auto Wireless Detection, Wireless Connection, USB Connection, Analog, HDMI ja USB Super Charging seadeid. Samuti saate vaadata juhtmevaba tunnust (Wireless ID).

2 Konfigureerige seadeid vastavalt vajadusele nuppude [∧/∨] abil.

Lisateavet jaoturi funktsiooni kasutamise kohta leiate peatükist „7.1HUB”.

9.1 Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

9.1.1 Toote testimine

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.

1. Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2. Eraldage kaabel seadme küljest.
3. Lülitage toode sisse.
4. Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.

   Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

9.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki „10.3 Standardsete signaalirežiimide tabel”), kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.

9.1.3 Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)	
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel. (Vt peatükki „3.2 Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine”)

Ekraaniprobleem	
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.	Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud (vt peatükki „3.2 Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine”).
Kuvatakse teade Check Signal Cable.	Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult ühendatud. (Vt peatükki „3.2 Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine”)
	Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

Ekraaniprobleem	
"Kuvatakse teade „Not Optimum Mode”.	See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või sageduse.
	Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate need standardsete signaalirežiimide tabelist (lehekülg89).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.	Kontrollige seadme kaabliühendust (vt peatükki „3.2 Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine”).
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.	Reguleerige suvandeid Coarse (lehekülg54) ja Fine (lehekülg55).
	Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
	Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele. (Vt peatükki „10.1 Üldandmed”)
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.	Kontrollige, kas lauaarvuti eraldusvõime ja sagedus on seadme eraldusvõime ja sageduse vahemikus, ning vajadusel muutke sätteid selles juhendis oleva standardsete signaalirežiimide tabeli alusel (lehekülg89) ning muutke seadme menüüd INFORMATION.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.	
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.	Reguleerige suvandeid Brightness (lehekülg52) ja Contrast (lehekülg53).
Ekraani värv on ebapüsiv.	Muutke suvandi COLOR sätteid. (Vt peatükki „Värvitooni konfigureerimine” LEHEKÜLJEL 57)
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on moonutatud.	Muutke suvandi COLOR sätteid. (Vt peatükki „Värvitooni konfigureerimine” LEHEKÜLJEL 57)
Valge ei ole päris valge.	Muutke suvandi COLOR sätteid. (Vt peatükki „Värvitooni konfigureerimine” LEHEKÜLJEL 57)
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.	Toode on energiasäästurežiimis.
	Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.

Heliprobleem	
Heli puudub.	Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
	Kontrollige helitugevust.

Heliprobleem	
Helitugevus on liiga madal.	Reguleerige helitugevust.
	Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.

Allikaseadme probleem	
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.	Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

9.2 Küsimused ja vastused

Küsimus	Vastus
Kuidas muuta sagedust?	Määrake sagedus oma graafikakaardil. • Windows XP: Avage Juhtpaneel → Ilme ja teemad → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted. • Windows ME/2000: Valige Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted. • Windows Vista: Avage Juhtpaneel → Ilme ja isikustamine → Personalization → Kuva Sätted → Täpsemad sätted → Kuvar ning reguleerige värskendussagedust kuvari sätete alt. • Windows 7: Avage Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Ekraani eraldusvõime → Täpsemad sätted → Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Küsimus	Vastus
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?	• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet. • Windows ME/2000: Avage Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja muutke eraldusvõimet. • Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine → Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet. • Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine → Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?	• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu. • Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu. • Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu. • Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

10 Tehnilised andmed

10.1 Üldandmed

Mudeli nimi		C23A750X	C27A750X
paneel	Suurus	23,0 tollid / 58cm	27,0 tollid / 68 cm
	Ekraani mõõtmed	286,74 mm (V) x 509,76 mm (H)	336,15 mm (V) x 597,6 mm (H)
Sünkroonimine	Horisontaalsagedus	30~81 kHz	
	Vertikaalsagedus	49~75 Hz	
Ekraanivärvid		16,7 M (6 bitti koos Hi-FRC-ga)	
Eraldusvõime	Optimaalne eraldusvõime	1920 x 1080 sagedusel 60 Hz	
	Maksimaalne eraldusvõime	1920 x 1080 sagedusel 60 Hz	
Maksimaalne pikslisagedus		164 MHz	
Toiteallikas		Toode kasutab 100–240 V pingega voolu.Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.	
Signaalikonnektorid		USB 3.0, HDMI, D-sub	
Mõõtmed (L x K x S) /Kaal		550,4 x 433,9 x 232,8 mm / 4,4 kg	638,6 x 485,4 x 232,8 mm / 5,2 kg
Keskkonna-alased asjaolud	Kasutamine	Töötemperatuur: 10℃~ 40℃ (50℉ ~ 104℉) Õhuniiskus: 10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv	
	Hoidmine	Töötemperatuur: -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv	
Plug-and-Play		Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.	
Paneelipunktid (pikslid)		Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib LCD-paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet. LCD-paneeli tüüp 23 (58 cm ekraanil): 6.220.800 alampikslit. LCD-paneeli tüüp 27 (68 cm ekraanil): 6.220.800 alampikslit.	

Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

B-klassi seade (levisideseade koduseks kasutamiseks)

See koduseks kasutamiseks kujundatud B-klassi seade on registreeritud EMC nõuete jaoks ja seda saab kasutada kõikides piirkondades. (B-klassi seadmed tekitavad vähem elektromagnetkiirgust kui A-klassi seadmed.)

[Soovitus]- Ainult EL

CE

- Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see [MONITOR] vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
- Ametlik Vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt http://www.samsung.com, kui lähete jaotisesse Tugi > Tootetoe otsing ning sisestate mudeli nime.
- Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.
- Seda toodet ei tohi paigaldada fikseeritud asukohta, sõidukisse või rongi.

10.2 Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

C23A750X

Energiasäästja	Tavaline töörežiim	Energiasäästurežiim	Väljalülitamine (Toitenupp)
Toiteindikaator	Sees	Vilgub	Tumekollane
Energiatarve	33,6 W	1 W või vähem	0,3 W

C27A750X

Energiasäästja	Tavaline töörežiim	Energiasäästurežiim	Väljalülitamine (Toitenupp)
Toiteindikaator	Sees	Vilgub	Tumekollane
Energiatarve	43,8 W	1 W või vähem	0,3 W

- Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

- Energiatarbe vähendamiseks nullile vatile lülitage seadme tagaküljel olev toitelüliti välja või eraldage toitekaabel. Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eraldage kindlasti toitekaabel. Energiatarbe vähendamiseks nullile vatile (kui toitelüliti pole kasutatav) eraldage toitekaabel.

10.3 Standardsete signaalirežiimide tabel

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seega võib mõni muu, siin määratlemata eraldusvõime halvendada pildikvaliteeti. Selle vältimiseks soovitame valida seadme ekraanisuuruse jaoks määratletud optimaalse eraldusvõime.

Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)	Pikslisagedus (MHz)	Sünkroonitud polaarsus (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA,1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA,1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA,1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Horisontaalsagedus

  Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks. Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

- Vertikaalsagedus

  Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda tähistatakse ühikuga Hz.

10.4 Arvuti pordiluku tehnilised andmed (UWB:ultralairiba)

Standard	UWB
Hosti liides	USB 2.0 Downstream Interface
Sageduse ulatus	3,1 GHz – 10,6 Ghz (töötab 3,16 GHz – 8,97 Ghz, BG1, BG2, BG6)
Turvalisus	AES128
Edastuskiirus	53,3 kuni 480 Mbit/s
Tundlikkus/väljundvõimsus	Edastatud signaal PSD -41,3 dBm/MHz (Normatiivne piirang on -41,3 dBm/Mhz)
Energiatarve	1,18 vatti (tüüpiline), vastuvõttev 4095 pikkuse pakett, TFC1, ribarühm 3, 480 Mbit/s.
Toetatud mudelid	C24A650X, C27A650X, C24A650U, C27A650U, C23A750X, C27A750X
Mõõdud	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Võtke ühendust teeninduskeskusega SAMSUNG WORLDWIDE

Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com

EUROPE		
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Rakendatav ainult Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus kasutatakse eri kogumissüsteeme)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Mõisted

OSD (ekraanikuva)

Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni, suurust ja paljusid teisi sätteid.

Jaotur

Jaotur on seade, mis toimib võrgu kaudu ühendatud seadmete ühise ühenduspunktina. Seda kasutatakse mitme lauaarvuti, videoseadme, kontoriseadme ja/või kohtvõrgu ühte võrku ühendamiseks.

Pordilukk

Pordilukk on seade, mis ühendub lauaarvuti sisend- või väljundpordiga. See sisaldab turvavõtit või tunnust, mis annab ainult pordiluku ühendanud kasutajale võimaluse kasutada määratletud rakendust. Selle seadme pordilukk sisaldab andmeid, mida on vaja funktsiooni Wireless USB kasutamiseks, ning see peab olema ühendatud teie lauaarvutiga.

Jämehäälestus

Jämehäälestus viitab raadiolaine sagedusele ehk võngete arvule sekundis. Kõrgemal sagedusel edastatakse rohkem andmeid ja seda peegeldatakse kergemini. Madalam sagedus läbib takistusi lihtsamalt ja suudab liikuda kaugemale, kuid sellel edastatakse vähem andmeid. Jämehäälestuse menüü võimaldab teil sagedust käsitsi reguleerida, et saavutada optimaalne pildikvaliteet. Reguleerige jämehäälestust standardsete signaalirežiimide tabeli (lehekülg89) alusel vastavalt seadme jõudlusele ning nautige paranenud pildikvaliteeti.

Gamma

Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine heledus.

Halliskaala

Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise kaudu muutub ekraani keskmine heledus.

Skannimissagedus

Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.

Horisontaalsagedus

Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti. Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsageduse näitaja 85 tähendab, et pildi moodustuvaid horisontaalridu edastatakse 85 000 korda sekundis ning horisontaalsagedust tähistatakse ühikuga 85 kHz.

Vertikaalsagedus

Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja 60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka „värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.

Eraldusvõime

Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori detailsuse taset.

Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks samaaegselt.

Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalsagedus) ja 1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).

Plug & Play

Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua optimaalne kuvakeskkond.

Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.

Register

A

Arvuti pordiluku tehnilised andmed (UWB ultralairiba) 90

Auto Adjustment 61

Auto Source 74

Autoriõigus 2

B

Blue 58

Brightness 52

C

Coarse 54

Color Tone 59

Contrast 53

D

Display Time 74

E

Eco Saving 71

Energiasäästja 87

Enne ühendamist 40

Ettevaatusabinõud 4

F

Fine 55

G

Gamma 60

Green 57

H

HDMI Black Level 56

Horizontal Position 62

HUB 67

HUB Monitori IP konfigureerimine 35

HUB Monitori kasutuselevõtt 33

I

INFORMATION 78

J

Jaoturi konfigureerimine algsel ekraanil 80

K

Key Repeat Time 75

Kõrvaklappide ühendamine 48

Küsimused ja vastused 84

L

Language 72

Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine 41

M

MAGIC 49

Menu H-Position 65

Menu Transparency 72

Menu V-Position 66

Mõisted 94

Märkus enne re¡iimi Wireless USB või USB kasutamist 39

N

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 81

Register

O

Off Timer On/Off 76

Off Timer Setting 76

Osad 21

P

PC/AV Mode 73

Puhastamine 3

R

Red 57

Reset 77

Response Time 55

S

Seadme ühendamine lauaarvutiga et kasutada HUB Monitori 28

Sharpness 53

Sisu kontrollimine 18

Standardsete signaalirežiimide tabel 89

Suurus 61

Suvandi Brightness konfigureerimine käivitusekraanil 78

Suvandi Volume konfigureerimine käivitusekraanil 79

T

Tarkvara installimine HUB Monitori kasutamiseks 27

Teave HUB Monitori kohta 27

V

Vertical Position 63

Videoseadmega ühendamine 48

Võtke ühendust teeninduskeskusega SAMSUNG WORLDWIDE 91

Õ

Õige asend seadme kasutamisel 12

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) – ainult Euroopa 93

Ü

Üldandmed 86